

delight



Motion sensor
Mozgásérzékelő
Pohybový senzor
Pohybový senzor
Senzor de mișcare

Pr.Code 18693

USER MANUAL

EN

HU

CZ

SK

RO

Motion sensor - 18693

EN

Dear Customer! Thank you for purchasing our product, we hope you will use it with satisfaction for a long time!

Product description:

This motion sensor unit provides comfortable and safe traffic even in the dark, with the help of which you can easily automate both your outdoor and indoor lights. As a result of the automation, the lamp only lights up when you really need it, so you can save a significant amount of energy. The lamp turns on automatically when there is movement, and turns off after the set time. It is not necessary to reach the light switch in the dark, the sensor already detects movement from a distance. It can be adjusted according to the device's needs, so it is possible to adjust the sensitivity, the length of the switching time, and the ambient light measurement. Individual functions can be controlled and set remotely using the included remote control.

- Discreet appearance
- It can be installed on the ceiling and on the wall
- With remote
- Adjustable lighting duration and ambient light measurement
- IP65 protection

Detection angle:	360°
Detection range:	Max. 10 meters
Lighting duration:	10 s - 30 minutes
Power source:	Motion detection unit: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz Remote: CR2032 3 V battery (Included)
Max. power:	Traditional light source: 2000 W
	Ambient light detection: 1000 W
Ambient light detection:	5 - 2000 Lux
Protection:	IP65 (outdoor)
Size:	102 x 102 x 60 mm
Material:	Plastic
Color:	White

Signs in the user guide

This symbol warns of the risk of injury.



This sign warns of the risk of injury from the use of electricity.

**First use:**

- Attention! The wiring and installation of the product should be carried out by a specialist, always follow the electrical safety regulations and rules of the country in question. The connection to the electrical network must always be performed by a professional! De-energize the circuit before connecting!
- When installing the device, pay attention to the markings on the device.
- Use a cable with a cross-section suitable for the load!
- Never exceed the maximum load capacity!
- The manufacturer and distributor shall take no responsibility for damages and injuries resulting from improper installation!

Be careful when installing the device! When choosing the right place, please keep the following points in mind:

- 220 - 240 V AC 50/60 Hz network preparation is required for the correct operation of the device.
- The device can only be placed in an environment that meets the IP protection classification.
- Ensure proper insulation of cable connections.
- Place the device in such a way that the cabling does not cause any water or condensation to get into the device
- Do not point the device's sensor at highly reflective surfaces or mirrors.
- Do not install in the immediate vicinity of heat sources. (near heating, cooling units, hobs, ovens)
- Do not direct the sensor towards objects that can be moved by the wind (curtains, plants, tree leaves), as this may lead to unreasonable switching.

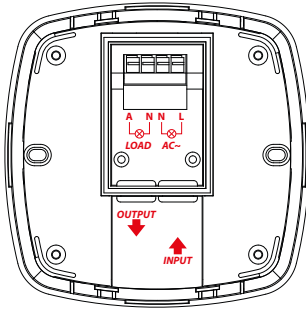
Installation:

- Remove the frame from the product.
- Depending on the type of wall, fasten the motion sensor using a suitable size and type of dowel and screw.
- The mounting points are 80 mm apart.

Electrical wiring:

- Use a screwdriver to unscrew the screws securing the cover on the back of the device, then remove the cover. Thread the cables through the appropriate silicone ring. Push down the quick connectors one by one using a small flat-head screwdriver and connect the wires to the appropriate place.

Remark: Use solid copper wire for wiring!



Input:

- L – phase (live wire)
- N – Neutral thread (0)

Output:

- N – Neutral thread (0)
- A – Consumer, lamp phase thread (live wire)

- Check for correct wiring
- Put the cover back on the device and tighten the screws.
- Attach the device to the prepared surface, then replace the frame.
- Apply voltage to the device and test for correct operation.
- Place the battery in the remote control / remove the protective film from the battery holder
- Set the appropriate functions using the remote control, we recommend the following for testing:
 - TIME – Time setting: 10s
 - SENSITIVITY: High
 - DAYNIGHT LUX – Ambient light measurement: DAY/24H

Remote:

OFF	Turn off lamp
OPEN	Motion sensor mode
ON	Turn on lamp
10S	Lighting after 10 sec
P&S	Light is on while the button is pressed
30S	Lighting after 30 sec
5 min	Lighting after 5 min
10 min	Lighting after 10 min
20 min	Lighting after 20 min
30 min	Lighting after 30 min
LOW	Low motion sensor sensitivity
MEDIUM	Medium sensor sensitivity
HIGH	High sensor sensitivity
NIGHT	Ambient light at night

LOW	Low ambient light sensor sensitivity
MEDIUM	Medium ambient light sensor sensitivity
HIGH	High ambient light sensor sensitivity
DAY / 24H	Ambient light at day time

WARNINGS

General advice:

Danger of suffocation! Please keep the packaging of the device away from children, as it may lead to suffocation. The device can only be used by adults, the storage location must be chosen in such a way that children cannot accidentally access it. Children must not play with the device.

The device may only be used for its intended purpose! The device may only be used by persons who have read and understood this user manual and are able to operate the device accordingly! Persons with reduced mental, physical or sensory abilities may not use the device! Children must not use the device!

Do not use the device if it has previously been dropped or bumped against something and it is visibly damaged! Safety devices must be used as intended, their modification or elimination is strictly prohibited! Do not operate it to connect a consumer with a higher power than specified.

Use a chemical-free, soft, dry cloth to clean the device. Before cleaning, the device must be de-energized. Make sure that no liquid gets inside the device by accident.



Danger of electric shock:

Never change settings with wet hands or in a wet environment! Touching the device, including its cable, with wet hands is strictly prohibited! The device must only be connected to alternating current with the correct voltage.

If you experience any damage, do not use the device, contact a specialist service! During use, take care of the integrity of the network cable, avoid edges and objects that may cause damage to the surface of the cable.



Waste management (Electronic device)

The product and packaging are made from valuable, recyclable materials. Recycling materials reduces the amount of waste and protects the environment. (Valid in the European Union and all other European states that participate in selective collection) According to directives 2012/19/EU, electrical waste and appliances cannot be thrown away as household waste. Old appliances must be collected in order to maximize the recycling of raw materials, thus reducing their impact on people's health and the environment. The crossed-out bin symbol is on all products for which separate collection is mandatory. Consumers should check with their local authorities for more information.

Mozgásérzékelő - 18693

HU

Kedves Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, reméljük sokáig örömet leli használatában.

Termékleírás

Sötétben is kényelmes és biztonságos közlekedést biztosít ez a mozgásérzékelő egység, amely segítségével egyszerűen automatizálhatja beltéri és kültéri lámpáit. Az automatizálás következtében a lámpa csak akkor világít, amikor valóban szüksége van rá, így jelentős mennyiségű energiát takaríthat meg. A lámpa mozgás hatására automatikusan felkapcsol, a beállított idő után pedig le. Nem szükséges sötétben eljutnia a villanykapcsolóig, az érzékelő már távolról érzékeli a mozgást. A készülék igényeinek megfelelően beállítható, így lehetőség van állítani az érzékenységen, a kapcsolási idő hosszán, illetve a környezeti fény mérésen. A tartozék távirányító segítségével távolról is vezérelhető, illetve beállíthatóak az egyes funkciók.

- Diszkrét megjelenés
- Mennyezetre és oldalfalra is szerelhető
- Tartozék távirányító
- Állítható érzékenység, világítási időtartam és környezeti fény mérés
- IP65 védelem

Érzékelési szög:	360°
Érzékelési távolság:	Max. 10 méter
Világítási időtartam:	10 mp - 30 perc
Energiaforrás:	Mozgásérzékelő egység: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz Távirányító: CR2032 3V elem (Tartozék)
Max. terhelhetőség:	Hagyományos fényforrás: 2000 W Energiatakarékos fényforrás: 1000 W
Környezeti fényérzékelés:	5 - 2000 Lux
Védelem:	IP65 (kültéri)
Méret:	102 x 102 x 60 mm
Anyag:	Műanyag

Jelmagyarázat



Figyelem, veszély!

Ez a jel sérülésveszélyre figyelmeztet.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre figyelmeztet.



Beüzemelés:

- Figyelem! A termék bekötése és telepítése szakember bevonásával történjen, mindig kövessék az adott ország elektromos biztonsági előírásait és szabályait. A villamos hálózatba történő bekötést minden esetben szakember végezze! Bekötés előtt feszültségmentesítse az áramkört!
- Az eszköz telepítése során tartsa szem előtt az eszközön található jelzéseket.
- Használjon a terhelésnek megfelelő keresztmetszettel rendelkező kábelt!
- Soha ne lépje túl a maximális terhelhetőséget!
- A gyártó és forgalmazó a szakszerűtlen telepítésből származó károkért és sérülésekért felelősséget nem vállal!

A készülék felszerelésénél legyen körültekintő! A megfelelő hely kiválasztásánál kérjük, tartsa szem előtt az alábbi szempontokat:

- A készülék helyes működéséhez 220-240V AC 50/60 Hz hálózati előkészítésre van szükség.
- A készülék csak az IP védelmi besorolásának megfelelő környezetbe helyezhető el.
- Gondoskodjon a kábelcsatlakozások megfelelő szigeteléséről.
- A készüléket úgy helyezze el, hogy a kábelezés ne vezesse be az esetleges vizet, páralecsapódást a készülékbe.
- A készülék érzékelőjét ne irányítsa erősen tükröződő felületekre, tükörrre.
- Ne szerelje fel hőforrások közvetlen közelébe. (fűtő, hűtőegységek, főzőlapok, sütők közelébe)
- Ne irányítsa az érzékelőt olyan tárgyak felé, amit a szél mozgatni képes (függöny, növény, fák lombja), mert indokolatlan kapcsolásokhoz vezethet.

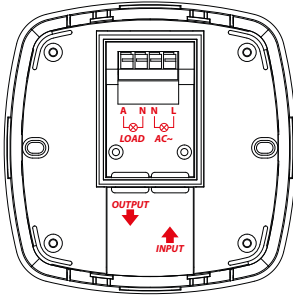
Felszerelés:

- Távolítsa el a keretet a termékről.
- A faltípustól függően, megfelelő méretű és típusú tipli és csavar segítségével rögzítse a mozgásérzékelőt.
- A felfogatási pontok 80 mm-re helyezkednek el egymástól.

Elektromos bekötés:

- Csavarhúzó segítségével csavarja ki a fedelet rögzítő csavarokat az eszköz hátoldalán, majd távolítsa el a fedelet. Fűzze át a kábeleket a megfelelő szilikon gyűrűn. A gyorscsatlakozókat egyesével nyomja le egy kisméretű laposfejű csavarhúzó segítségével és kösse be a vezetékeket a megfelelő helyre.

Megjegyzés: Használjon tömör rézvezeteket a bekötéshez!

**Input:**

L – Fázis (Élő vezeték)

N – Nulla szál (0)

Output:

N – Nulla szál (0)

A – Fogyasztó, lámpa fázisvezetéke (élő vezeték)

- Ellenőrizze a helyes bekötést.
- Helyezze vissza a fedelet a készülékre és húzza meg a csavarokat.
- Rögzítse az eszközt az előkészített felületre, majd helyezze vissza a keretet.
- Helyezze feszültség alá a készüléket és tesztelje a helyes működést.
- Helyezze a távirányítóba az elemet / távolítsa el a védőfóliát az elemtartóból
- Állítsa be a megfelelő funkciókat a távirányító segítségével, teszteléshez javasoljuk az alábbiakat:
 - TIME - Kapcsolási idő: 10s
 - SENSITIVITY: High (Magas)
 - LUX – Környezeti fényérés: Maximumra
- Helyezze feszültség alá a készüléket és tesztelje a helyes működést.

Távirányító felépítése:

OFF	Lámpa kikapcsolása
OPEN	Mozgásérzékelő mód
ON	Lámpa bekapcsolása
10S	10 mp után világítás
P&S	Világít, amíg nyomja a gombot
30S	30 mp után világítás
5 min	5 perc utánvilágítás
10 min	10 perc utánvilágítás
20 min	20 perc utánvilágítás
30 min	30 perc utánvilágítás
LOW	Alacsony mozgásérzékelés
MEDIUM	Közepes mozgásérzékelés
HIGH	Magas mozgásérzékelés
NIGHT	Éjszakai környezeti fény
LOW	Alacsony környezeti fény

MEDIUM	Közepes környezeti fény
HIGH	Magas környezeti fény
DAY / 24H	Nappali környezeti fény

FIGYELMEZTETÉSEK**Általános tanácsok:**

Fulladásveszély! Kérjük, a készülék csomagolását tartsa távol gyermekektől, mert fulladáshoz vezethet. A készüléket kizárólag felnőttek használhatják, a tárolás helyét úgy kell megválasztani, hogy gyermekek véletlenül sem férhetnek hozzá. A készülékkel gyermekek nem játszhatnak.

A készüléket csak rendeltetészerűen szabad használni! A készüléket csak olyan személyek használhatják, akik ezt a használati útmutatót elolvasták, megértették és ennek megfelelően tudják üzemeltetni a készüléket! Csökkent szellemi, fizikai vagy érzékelő képességgel rendelkező személyek nem használhatják a készüléket! Gyermekek nem használhatják a készüléket!

Ne használja a készüléket, ha korábban elejtette vagy odaütötte valamihez és szemmel láthatóan károsodott az! A biztonsági berendezéseket kötelező rendeltetészerűen használni, azokat módosítani vagy kiiktatni szigorúan tilos! Ne üzemeltesse az előírtnál nagyobb teljesítményű fogyasztó kapcsolására.

A készülék tisztításához vegyszermentes, puha, száraz törülköndőt használjon. Tisztítás előtt a készüléket feszültségmentesíteni kell. Ügyeljen arra, hogy a készülék belsejébe véletlenül se jusson semmilyen folyadék.

**Áramütésveszély:**

Soha ne módosítsa a beállításokat nedves, vizes kézzel vagy nedves környezetben! A készülék megérintése, beleértve a kábelét is nedves kézzel szigorúan tilos! A készüléket csak a megfelelő feszültséggel rendelkező váltóáramhoz szabad csatlakoztatni.

Ha bármilyen sérülést tapasztal, a készüléket tilos használni, forduljon szakszervizhez! A használat során ügyeljen a hálózati kábel épségére, kerülje az olyan éleket, tárgyakat, amelyek sérülést okozhatnak a kábel felületén.

**A készülék megfelelő kidobása (Elektromos készülék)**

(Érvényes az Európai unióban és minden egyéb európai államban, akik szelektív gyűjtésben részt vesznek) A 2012/19/ EU irányelvek szerint az elektromos hulladékokat és készülékeket nem lehet háztartási hulladékok közé kidobni. A régi készülékeket gyűjtőbe kell helyezni, hogy maximalizálni, lehessen az alapanyagok újrahasznosítását így csökkentve az emberek egészségére és a környezetre kifejtett hatásukat. Az áthúzott szeméttároló szimbólum minden olyan terméken szerepel, amelyekre a külön gyűjtés kötelező. A fogyasztók a helyi hatóságoktól érdeklődjenek további információiról.

Pohybový senzor - 18693

CZ

Vážení zákazníci! Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že dlouhodobě bude uspokojovat vaše potřeby!

Popis produktu

Tento pohybový senzor pomocí jehož můžete snadno automatizovat vnější i vnitřní osvětlení, Vám zajišťuje pohodlný a bezpečný pohyb ve tmě. Díky automatizaci se lampa rozsvítí pouze tehdy, když ji skutečně potřebujete, takže můžete ušetřit značné množství energie. Lampa se automaticky zapne při pohybu a po uplynutí nastaveného času se vypne. Ve tmě ne je potřebné sahat na vypínač, snímač už z dálky detekuje pohyb. Dá se nastavit podle potřeb zařízení, takže je možné nastavit citlivost, délka spínačho času a měření okolního osvětlení. Jednotlivé funkce je možné ovládat a nastavovat na dálku pomocí přiloženého dálkového ovladače.

- Diskrétní vzhled
- Může být instalován na strop a na boční zeď
- S dálkovým ovladačem
- Nastavitelná citlivost, trvání osvětlení a měření okolního světla
- Třída ochrany IP65

Úhel detekce:	360°
Vzdálenost detekce:	Max. 10 metrů
Doba svícení:	10 sec - 30 minut
Zdroj energie:	Detektor pohybu : 220 - 240 V AC, 50/60 Hz Dálkový ovladač : CR2032 3V baterie (v balení)
Max. zatížení:	Klasický světelný zdroj : 2000 W Energeticky úsporný světelný zdroj: 1000 W
Detekce okolního světla:	5 - 2000 Lux
Třída ochrany:	IP65 (exteriér)
Rozměr:	102 x 102 x 60 mm
Materiál:	Plast

Symbyly v návodu k použití



Tento symbol varuje před rizikem zranění.



Tento symbol varuje před rizikem zranění při použití elektriny.



Instalace:

- Pozor! Zapojení a instalaci výrobku by měl provést odborník, vždy dodržujte elektrické bezpečnostní předpisy a pravidla dané země. Zapojení do elektrické sítě musí vždy provést odborník! Před připojením odpojte obvod od napětí!
- Při instalaci zařízení věnujte pozornost označením na zadní straně zařízení.
- Věnujte pozornost instalaci v souladu s krytím IP!
- Použijte kabel s vhodným průřezem!
- Nepřekračujte maximálně zatížení!
- Výrobce a distributor nepřebírá žádnou odpovědnost za škody a zranění způsobeno nesprávnou instalací!

Při instalaci zařízení buďte opatrní! Při výběru správného místa mějte na paměti následující body:

- Pro správnou činnost zařízení je nutná příprava sítě 220 - 240 V AC / 50-60 Hz.
- Zařízení lze umístit pouze do prostředí, které splňuje třídu ochrany IP.
- Zajistěte správnou izolaci kabelových spojů.
- Zařízení umístěte tak, aby kabeláž nevnášela do zařízení žádnou vodu nebo kondenzaci.
- Nemířte snímačem zařízení na vysoce reflexní povrchy nebo zrcadla.
- Neinstalujte v bezprostřední blízkosti zdrojů tepla. (v blízkosti topení, chladicích jednotek, varných desek, trubek)
- Nesměřujte snímač na předměty, které může vítr posouvat (záclony, rostliny, listy stromů), protože to může vést k nerozumnému přepínání

Montáž:

- Odstraňte rám z výrobku.
- V závislosti na typu stěny upevněte snímač pohybu pomocí hmoždinky a šroubu vhodné velikosti a typu.
- Úchopové body jsou od sebe vzdáleny 80 mm.

Elektrické zapojení:

- Pomocí šroubováku odšroubujte šrouby zajišťující kryt na zadní straně zařízení a poté kryt odstraňte. Provléčte kabely přes vhodný silikonový kroužek. Pomocí malého plochého šroubováku zatlačte jeden po druhém rychlospojky a připojte vodiče na příslušné místo.

Poznámka: K zapojení použijte pevný měděný drát!

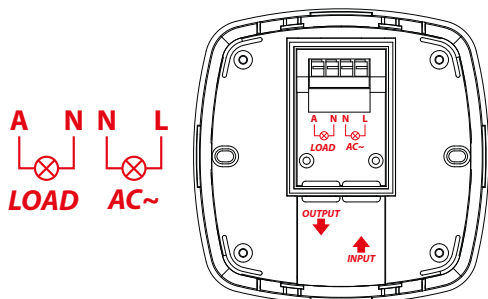
Input:

L – Fáze (Živý řidič)

Output:

N – Nulové vlákno (0)

N – Nulové vlákno (0) A Spotřebič, fázový vodič lampy (živý vodič)



Poznámka: Nulové vodiče mají společnou svorku.

- Zkontrolujte správné zapojení.
- Nasadte kryt zpět na zařízení a utáhněte šrouby.
- Připevňte zařízení na připravený povrch a poté vyměňte rám.
- Připojte k zařízení napětí a otestujte jeho správnou funkci.
- Vložte baterii do dálkového ovladače / odstraňte ochrannou fólii z držáku baterie
- Nastavte vhodné funkce, pro testování doporučujeme následující:
 - TIME – Doba spínání: 10s.
 - SENSITIVITY: High (vysoké)
 - DAYNIGHT LUX – Měření okolního světla : DAY/24H
- Připojte k zařízení napětí a otestujte jeho správnou funkci.

Sestavení dálkového ovladače:

OFF	Vypnutí lampy
OPEN	Režim senzoru pohybu
ON	Zapnutí lampy
10S	Svícení po 10 sec.
P&S	Svítil, zatímco tisknete tlačítko
30S	Svícení po 30 sec.
5 min	Svícení po 5 minutách
10 min	Svícení po 10 minutách
20 min	Svícení po 20 minutách
30 min	Svícení po 30 minutách
LOW	Nízká detekce pohybu
MEDIUM	Vysoká detekce pohybu
HIGH	Vysoká detekce pohybu
NIGHT	Noční okolní světlo
LOW	Nízké okolní světlo
MEDIUM	Střední okolní světlo
HIGH	Vysoké okolní světlo
DAY / 24H	Denní okolní světlo

UPOZORNĚNÍ

Obecné rady :

Nebezpečí udušení! Obal zařízení uchovávejte mimo dosah dětí, protože může vést k udušení. Zařízení mohou používat pouze dospělí, místo uložení musí být zvoleno tak, aby se k němu děti náhodou nedostaly. Děti si se zařízením nesmí hrát. Přístroj se smí používat pouze k určenému účelu! Zařízení mohou používat pouze osoby, které si přečetly tento návod k použití a porozuměly mu a podle toho jsou schopny zařízení obsluhovat! Osoby se sníženými duševními, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nesmí přístroj používat! Děti nesmí přístroj používat! Zařízení nepoužívejte, pokud dříve spadlo nebo na něco narazilo a je viditelně poškozeno! Bezpečnostní zařízení se musí používat podle určení, je přísně zakázáno je upravovat nebo odstraňovat! Neprovozujte jej k připojení spotřebiče s vyšším výkonem, než je uvedeno. K čištění zařízení používejte měkký, suchý hadřík bez chemikálií. Před čištěním musí být zařízení vypnuto. Dbejte na to, aby se do zařízení náhodně nedostala žádná tekutina.



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem:

Nikdy neměňte nastavení mokřýma, vlhkýma rukama nebo ve vlhkém prostředí! Dotýkat se zařízení včetně jeho kabelu mokřýma rukama je přísně zakázáno! Zařízení smí být připojeno pouze na střídavý proud se správným napětím. Pokud zjistíte jakékoli poškození, přístroj nepoužívejte, obraťte se na odborný servis! Během používání dbejte na integritu síťového kabelu, vyhybejte se hranám a předmětům, které mohou poškodit povrch kabelu.



Správná likvidácia zariadenia (elektrického zariadenia)

(Platné v Európskej únii a vo všetkých ostatných európskych krajinách zapojených do separovaného zberu) Podľa smernice 2012/19/EU sa elektrické a elektronické zariadenia nesmú likvidovať s ostatným domovým odpadom. Staré spotrebiče by sa mali zbierať, aby sa maximalizovala recyklácia surovín, čím sa zníži ich vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Symbol prečiarknutého kontajnera na kolieskach sa zobrazuje na všetkých produktoch, ktoré je potrebné zbierať oddelene. Spotrebitelia by mali kontaktovať svoje miestne úrady, aby získali ďalšie informácie.

Pohybový senzor - 18693

SK

Vážení zákazníci! Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že dlhodobo bude uspokojovať vaše potreby!

Popis produktu:

Tento pohybový senzor pomocou ktorého môžete ľahko automatizovať vonkajšie aj vnútorné osvetlenie, Vám zaisťuje pohodlný a bezpečný pohyb v tme. Vďaka automatizácii sa lampa rozsvieti iba vtedy, keď ju skutočne potrebujete, takže môžete ušetriť značné množstvo energie. Lampa sa automaticky zapne pri pohybe a po uplynutí nastaveného času sa vypne. V tme nie je potrebné siahnuť na vypínač, snímač už z diaľky deteguje pohyb. Dá sa nastaviť podľa potrieb zariadenia, takže je možné nastaviť citlivosť, dĺžku spínacieho času a meranie okolitého osvetlenia. Jednotlivé funkcie je možné ovládať a nastavovať na diaľku pomocou priloženého diaľkového ovládača.

- Diskrétny vzhľad
- Môže byť inštalovaný na strop a na bočnú stenu
- S diaľkovým ovládačom
- Nastaviteľná citlivosť, trvanie osvetlenia a meranie okolitého svetla
- Trieda ochrany IP65

Uhol detekcie:	360°
Vzdialenosť detekcie:	Max. 10 metrov
Doba svietenia:	10 sek - 30 minút
Zdroj energie:	Detektor pohybu: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz Diaľkový ovládač: CR2032 3V batéria (v balení)
Max. zaťaženie:	Klasický svetelný zdroj: 2000 W
	Energicky úsporný svetelný zdroj: 1000 W
Detekcia okolitého svetla:	5 - 2000 Lux
Trieda ochrany:	IP65 (exteriér)
Rozmer:	102 x 102 x 60 mm
Materiál:	Plast
Farba:	Biela

Symoly v návode na použitie



Tento symbol varuje pred rizikom zranenia.



Tento symbol varuje pred rizikom zranenia pri použití elektriny.



Inštalácia:

- Pozor! Zapojenie a inštaláciu výrobku by mal vykonať odborník, vždy dodržiavajte elektrické bezpečnostné predpisy a pravidlá danej krajiny. Zapojenie do elektrickej siete musí vždy vykonať odborník! Pred pripojením odpojte obvod od napätia!
- Pri inštalácii zariadenia venujte pozornosť označeniam na zadnej strane zariadenia.
- Venujte pozornosť inštalácii v súlade s krytím IP!
- Použite kábel s vhodným prierezom! Neprekračujte maximálne zaťaženie!
- Výrobca a distribútor nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody a zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou!

Pri inštalácii zariadenia buďte opatrní! Pri výbere správneho miesta majte na pamäti nasledujúce body:

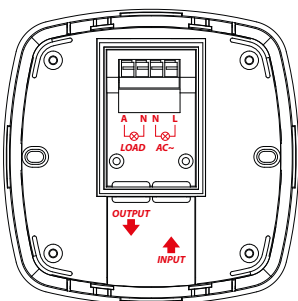
- Pre správnu činnosť zariadenia je potrebná príprava siete 220 - 240V AC 50/60 Hz.
- Zariadenie je možné umiestniť len do prostredia, ktoré spĺňa triedu ochrany IP.
- Zabezpečte správnu izoláciu káblových spojov.
- Zariadenie umiestnite tak, aby kabeľáž nevnašala do zariadenia žiadnu vodu alebo kondenzáciu.
- Nemieťte snímačom zariadenia na vysoko reflexné povrchy alebo zrkadlá.
- Neinštalujte v bezprostrednej blízkosti zdrojov tepla. (v blízkosti kúrenia, chladiacich jednotiek, varných dosiek, rúr)
- Nesmerujte snímač na predmety, ktoré môže vietor posúvať (záclony, rastliny, listy stromov), pretože to môže viesť k nerozumnému prepínaniu

Montáž:

- Odstráňte rám z výrobku.
- V závislosti od typu steny upevnite snímač pohybu pomocou hmoždinky a skrutky vhodnej veľkosti a typu.
- Úchopové body sú od seba vzdialené 80 mm.

Elektrické zapojenie:

- Pomocou skrutkovača odskrutkujte skrutky zaisťujúce kryt na zadnej strane zariadenia a potom kryt odstráňte. Preveďte káble cez vhodný silikónový krúžok. Pomocou malého plochého skrutkovača zatlačte jeden po druhom rýchlospojky a pripojte vodiče na príslušné miesto. Poznámka: Na zapojenie použite pevný medený drôt!

**Input:**

L – Fáza (Živý vodič)
N – Nulové vlákno (0)

Output:

N – Nulové vlákno (0)
A – Spotrebič, fázový vodič lampy (živý vodič)

Poznámka: Nulové vodiče majú spoločnú svorku.

- Skontrolujte správne zapojenie.
- Nasadte kryt späť na zariadenie a utiahnite skrutky.
- Pripevnite zariadenie na pripravený povrch a potom vymeňte rám.
- Pripojte k zariadeniu napätie a otestujte jeho správnu funkciu.
- Vložte batériu do diaľkového ovládača / odstráňte ochrannú fóliu z držiaka batérie
- Nastavte vhodné funkcie, na testovanie odporúčame nasledovné:
 - TIME - Čas spínania: 10s.
 - SENSITIVITY: High (vysoké)
 - DAYNIGHT LUX – Meranie okolitého svetla: DAY/24H
- Pripojte k zariadeniu napätie a otestujte jeho správnu funkciu.

Zostavenie diaľkového ovládača:

OFF	Vypnutie lampy
OPEN	Režim senzora pohybu
ON	Zapnutie lampy
10S	Svietenie po 10 sek.
P&S	Svieti, kým tlačíte tlačidlo
30S	Svieti, kým tlačíte tlačidlo
5 min	Svietenie po 5 minútach
10 min	Svietenie po 10 minútach
20 min	Svietenie po 20 minútach
30 min	Svietenie po 30 minútach
LOW	Nízka detekcia pohybu
MEDIUM	Stredné detekcia pohybu
HIGH	Vysoká detekcia pohybu
NIGHT	Nočné okolité svetlo
LOW	Nočné okolité svetlo
MEDIUM	Stredné okolité svetlo

HIGH	Vysoké okolité svetlo
DAY / 24H	Denné okolité svetlo

UPOZORNENIE**Všeobecné rady:**

Nebezpečenstvo udusení! Obal zariadenia uchovávajte mimo dosahu detí, pretože môže viesť k uduseniu. Zariadenie môžu používať iba dospelí, miesto uloženia musí byť zvolené tak, aby sa k nemu deti náhodou nedostali. Deti sa so zariadením nesmú hrať.

Prístroj sa smie používať len na určený účel! Zariadenie môžu používať iba osoby, ktoré si prečítali tento návod na použitie a porozumeli mu a podľa toho sú schopné zariadenie obsluhovať! Osoby so zníženými duševnými, fyzickými alebo zmyslovými schopnosťami nesmú prístroj používať! Deti nesmú prístroj používať!

Zariadenie nepoužívajte, ak predtým spadlo alebo na niečo narazilo a je viditeľne poškodené! Bezpečnostné zariadenia sa musia používať podľa určenia, je prísne zakázané ich upravovať alebo odstraňovať! Neprevádzkujte ho na pripojenie spotrebiča s vyšším výkonom, ako je uvedený.

Na čistenie zariadenia používajte mäkkú, suchú handričku bez chemikálií. Pred čistením musí byť zariadenie vypnuté. Dbajte na to, aby sa do zariadenia náhodne nedostala žiadna tekutina.

**Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom:**

Nikdy nemeňte nastavenia mokkými, vlhkými rukami alebo vo vlhkom prostredí! Dotýkať sa zariadenia vrátane jeho kábla mokkými rukami je prísne zakázané! Zariadenie smie byť pripojené len na striedavý prúd so správnym napätím. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, prístroj nepoužívajte, obráťte sa na odborný servis! Počas používania dbajte na integritu sieťového kábla, vyhýbajte sa hranám a predmetom, ktoré môžu poškodiť povrch kábla.



Správna likvidácia zariadenia (elektrického zariadenia)

Výrobok a obal sú vyrobené z hodnotných, recyklovateľných materiálov. Recyklácia materiálov znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.

(Platné v Európskej únii a vo všetkých ostatných európskych krajinách zapojených do separovaného zberu) Podľa smernice 2012/19/EU sa elektrické a elektronické zariadenia nesmú likvidovať s ostatným domovým odpadom. Staré spotrebiče by sa mali zbierať, aby sa maximalizovala recyklácia surovín, čím sa zníži ich vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Symbol prečiarknutého kontajnera na kolieskach sa zobrazuje na všetkých produktoch, ktoré je potrebné zbierať oddelene. Spotrebiteľia by mali kontaktovať svoje miestne úrady, aby získali ďalšie informácie.

Mozgásérzékelő - 18693

RO

Stimate client! Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru, sperăm că îl veți folosi cu satisfacție pentru o lungă perioadă de timp!

Descrierea produsului

Această unitate cu senzor de mișcare asigură o conducere confortabilă și sigură pe întineric și vă permite să vă automatizați cu ușurință luminile interioare și exterioare. Automatizarea înseamnă că lumina se aprinde doar atunci când aveți cu adevărat nevoie de ea, economisind o cantitate considerabilă de energie. Lampa se va aprinde automat atunci când este detectată mișcare și se va stinge după timpul setat. Nu mai este nevoie să căutați întrerupătorul de lumină în întineric, senzorul detectează mișcarea de la distanță. Dispozitivul poate fi reglat în funcție de nevoile dvs., astfel încât puteți ajusta durata timpului de comutare sau măsurarea luminii ambientale. Telecomanda inclusă vă permite să controlați și să reglați funcțiile de la distanță.

- Aspect discret
- Poate fi montat pe tavan sau pe perete lateral
- Telecomandă
- Sensibilitate reglabilă, durată de iluminare și măsurare a luminii ambientale
- Protecție IP65

Unghi de detecție:	360°
Distanța de detecție:	Max. 10 metri
Durata iluminării:	10 mp - 7 minute
Sursa de energie:	Senzor de mișcare: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz Telecomandă: baterie CR2032 3 V (accessoriu)
Capacitate maximă de încărcare:	2000 W
	1200 W
Detectarea luminii ambientale:	5 - 2000 Lux
Protecție:	IP65 (exterior)
Dimensiune:	102 x 102 x 60 mm
Material:	Plastic

Semnele din ghid

Semnele din ghid



Acest simbol avertizează cu privire la riscul de rănire ca urmare a utilizării energiei electrice.

**Punerea în funcțiune:**

- Atenție! Produsul trebuie să fie conectat și instalat de un profesionist și trebuie să respecte întotdeauna reglementările și normele de siguranță electrică din țara respectivă. Conectarea la rețeaua electrică trebuie să fie întotdeauna efectuată de un profesionist! Deconectați circuitul înainte de conectare!
- La instalarea dispozitivului, respectați marcajele de pe dispozitiv.
- Folosiți un cablu cu secțiunea transversală potrivită pentru sarcină!
- Nu depășiți niciodată capacitatea maximă de încărcare!
- Producătorul și distribuitorul nu sunt răspunzători pentru orice daune sau vătămări rezultate în urma unei instalări necorespunzătoare!

Aveți grijă la instalarea dispozitivului! Atunci când alegeți o locație adecvată, vă rugăm să țineți cont de următoarele considerente:

- Pentru o funcționare corectă este necesară o sursă de alimentare de 220-240V AC 50/60 Hz.
- Aparatul trebuie să fie instalat numai într-un mediu cu un grad de protecție IP.
- Asigurați-vă că conexiunile cablurilor sunt izolate corespunzător.
- Aparatul trebuie să fie instalat astfel încât cablajul să nu introducă apă sau condens în aparat.
- Nu îndreptați senzorul aparatului spre suprafețe foarte reflectorizante sau oglinzi.
- Nu instalați aparatul în imediata vecinătate a surselor de căldură (încălzitoare, unități de răcire, plite, cuptoare).
- Nu orientați senzorul spre obiecte care pot fi mișcate de vânt (perdele, plante, frunzișul copacilor), deoarece acest lucru poate duce la o comutare nejustificată.

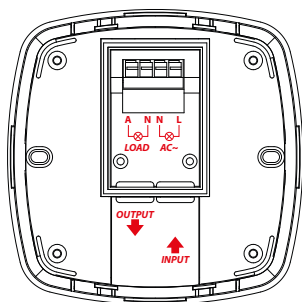
Echipament:

- Îndepărtați rama de pe produs.
- În funcție de tipul de perete, fixați senzorul de mișcare cu ajutorul unui diblu și al unui șurub de dimensiunea și tipul corespunzător.
- Folosiți dimensiunea și tipul de diblu și șurubul și șurubul corespunzător pentru a fixa diblu.

Conexiune electrică:

- Cu ajutorul unei șurubelnițe, desșurubați șuruburile care fixează capacul de pe partea din spate a dispozitivului, apoi scoateți capacul. Cu ajutorul unei șurubelnițe, îndepărtați capacul frontal al dispozitivului. Apăsăți conectorii rapizi unul câte unul cu ajutorul unei șurubelnițe mici cu cap plat și conectați firele în locul corespunzător.

Notă: Folosiți un fir de cupru solid pentru conectare!

**Intrare:**

L - Faza L (fir sub tensiune)
N - Firul zero (0)

Ieșire:

N - Fire zero (0)
A - Consumator, firul de fază al lămpii (fir sub tensiune)

- Verificați dacă cablarea este corectă.
- Puneți din nou capacul pe unitate și strângeți șuruburile.
- Fixați aparatul pe suprafața pregătită și înlocuiți rama.
- Alimentați dispozitivul și testați funcționarea corectă.
- Introduceți bateria în telecomandă / îndepărtați folia de protecție de pe compartimentul bateriei.
- Setează funcțiile corecte cu ajutorul telecomenzii, pentru testare vă recomandăm următoarele:

- SENSIBILITATE: Mare
- TIME - Timp de comutare: 10s
- DAYNIGHT LUX - Măsurarea luminii ambientale: DAY/24H

Designul telecomenzii:

OFF	Lampă OFF
OPEN	Module de detectare a mișcării
ON	Lampă aprinsă
10s	Se aprinde după 10 secunde
P&S	Se aprinde până la apăsarea butonului
30s	Se aprinde după 30 de secunde
5 min	5 min după ce se aprinde
10 min	10 min după aprindere
20 min	20 min după aprindere
30 min	30 min de strălucire ulterioară
LOW	Detectie de mișcare scăzută
MEDIUM	Detectare medie a mișcării
HIGH	Detectie mare a mișcării
NIGHT	Lumină ambientală de noapte
LOW	Lumină ambientală scăzută

MEDIUM	Lumină ambientală medie
HIGH	Lumină ambientală ridicată
DAY / 24H	Lumina ambientală pe timp de zi

VERTISMENTE**Sfaturi generale:**

Risc de înec! Vă rugăm să păstrați ambalajul aparatului departe de copii, deoarece poate duce la asfixiere. Aparatul trebuie utilizat numai de adulți, iar locul de depozitare trebuie ales astfel încât copiii să nu aibă acces accidental la el. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.

Aparatul trebuie utilizat numai în scopul pentru care a fost conceput! Numai persoanele care au citit și înțeles acest manual de instrucțiuni și sunt capabile să utilizeze aparatul în mod corespunzător trebuie să folosească aparatul! Persoanele cu abilități mentale, fizice sau senzoriale reduse nu trebuie să utilizeze acest dispozitiv! Copiii nu trebuie să utilizeze dispozitivul!

Nu utilizați dispozitivul dacă l-ați scăpat sau l-ați lovit de ceva și este vizibil deteriorat! Dispozitivele de siguranță trebuie să fie utilizate în scopul pentru care au fost concepute și nu trebuie modificate sau dezactivate! Nu îl utilizați pentru a conecta sarcini cu o putere nominală mai mare decât cea specificată.

Utilizați o cârpă moale, uscată și fără substanțe chimice pentru a curăța aparatul. Aparatul trebuie să fie scos de sub tensiune înainte de curățare. Asigurați-vă că niciun lichid nu pătrunde accidental în interiorul aparatului.

**Risc de electrocutare:**

Nu modificați niciodată setările cu mâinile umede, ude sau într-un mediu umed! Nu atingeți aparatul, inclusiv cablul, cu mâinile umede. Aparatul trebuie să fie conectat numai la o sursă de curent alternativ cu tensiunea corespunzătoare.

Dacă aparatul este deteriorat în vreun fel, nu îl utilizați și contactați un centru de service calificat. Când utilizați aparatul, asigurați-vă că cablul de alimentare este în stare bună și evitați orice margini ascuțite sau obiecte care ar putea deteriora cablul.

**Dezafectarea aparatului uzat sau defectat**

(Valabil în Uniunea Europeană și în toate celelalte țări europene care participă la colectarea selectivă) Conform Directivei 2012/19 / UE, deșeurile periculoase și aparatele electrice nu se vor elimina împreună cu deșeurile menajere. Aparatele vechi trebuie colectate în recipiente separate pentru a înlesni reciclarea materiilor prime, reducând astfel impactul acestora asupra sănătății umane și a mediului. Simbolul tonneronului barat este atașat la toate produsele care necesită colectare selectivă. Informații suplimentare se obțin de la agențiile de mediu din teritoriu

delight

www.delighttobuy.com