


The scale is powered by a CR2032 lithium battery. There is a plastic tape under the battery to prevent the battery from discharging during transport, remove this tape before use.

1. Place the scale on a stable horizontal surface.
2. Press the top "ON" **①** button to turn on. The display shows the internal temperature in degrees C and the weight in grams (0 g). If you want to change this to ml, pounds or ounces, press the "MODE" **③** button on the bottom of the device.
3. If you already want to measure with a component, you need to equalize and tare the scale. To do this, press the "TARE" **②** button.
4. Place the objects to be measured in the jug of the scale and the device will indicate their weight. Press the „ON" **①** button to switch off the scale. The scale will also turn off automatically within 1 minute if it detects that it is not in use.

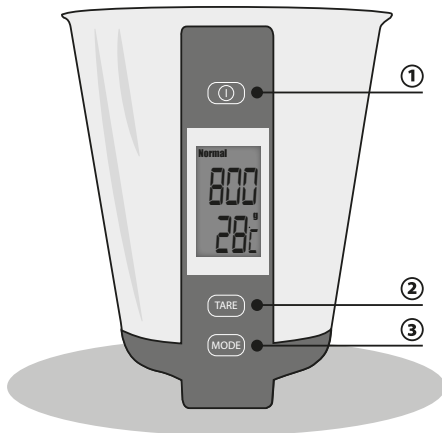

TARE FUNCTION

You can take several measurements at the same time without removing the container. Before adding any new material, press the "TARE" (2) button, after 2 seconds the display will re-tare the scale to 0 grams and then place the object to be measured in the bowl and the scale will only show the weight of the newly weighed object.

During tare, "Tare" appears in the lower corner of the display. After lifting the jug, the display will show a negative weight value.

WARNING

Uncertified scale!

- Be careful not to expose the device to water or other liquids.
- Do not use with wet hands.
- The scale is for household use only.
- Do not put hot things on the scale.
- Use only the recommended battery. Replace the battery if you see "LO" on the display.
- If the LCD monitor does not turn on after pressing the ON button, replace the battery.
- Insert a new battery into the socket, check for correct polarity.
- Close the battery cover.
- If you do not use the device for a long time, remove the battery.
- Keep the battery out of the reach of children. Please dispose of the discharged battery in the appropriate containers. Do not dispose of the battery in the household waste.
- Do not weigh more than 1000 g on the scale.

DEVICE PARAMETERS

High precision measuring device.

Tare function.

Maximum weight limit: 1000 g

Accuracy: 1 g

Units of measurement: g, ml, oz, cup, ct, lb

Overload indicator: 0_Ld

Power supply: 1 x CR 2032 lithium battery

Low battery: LO

CLEANING


Wipe the scale with a soft damp cloth. Do not use any chemicals or cleaning agents.

Do not immerse the scale in water.



Die Waage wird mit Lithiumbatterien vom Typ CR2032 betrieben. Unter der Batterie befindet sich ein Kunststoffstreifen, der verhindert, dass sich die Batterie während des Transports entlädt. Entfernen Sie diesen Streifen vor dem Gebrauch.

1. Stellen Sie die Waage auf eine stabile horizontale Fläche.
2. Drücken Sie zum Einschalten die obere Taste „ON“ **①**. Das Display zeigt die Innentemperatur in Grad Celsius und das Gewicht in Gramm (0 g) an. Wenn Sie dies in ml, Pfund oder Unzen umrechnen möchten, drücken Sie die Taste „MODE“, **③** auf der Unterseite des Geräts.
3. Wenn Sie mit einer Zutat wiegen möchten, müssen Sie die Waage ausbalancieren. Drücken Sie dazu die Taste „TARE“ **②**.
4. Legen Sie die zu wiegenden Gegenstände in den Becherteil der Waage und die Waage zeigt ihr Gewicht an. Um die Waage auszuschalten, drücken Sie die Taste „ON“ **①**. Die Waage schaltet sich außerdem innerhalb von 1 Minute automatisch ab, wenn sie feststellt, dass sie nicht benutzt wird.

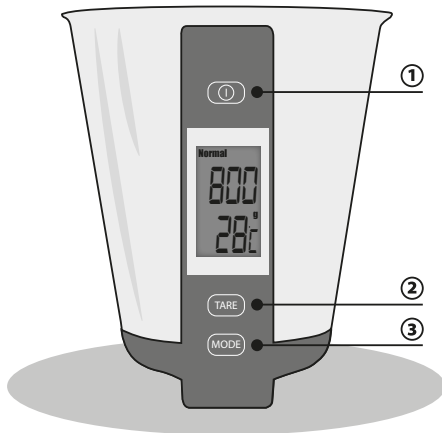

TARE-FUNKTION

Sie können mehrere Messungen gleichzeitig vornehmen, ohne den Behälter zu entfernen. Drücken Sie die Taste „TARE“ (2), bevor Sie einen neuen Gegenstand hinzufügen. Nach 2 Sekunden stellt das Display die Waage wieder auf 0 Gramm und legt dann den zu wiegenden Gegenstand in die Schale.

Während der TARE-Funktion wird in der unteren Ecke des Displays „Tare“ angezeigt. Nachdem Sie den Becher angehoben haben, zeigt das Display einen negativen Gewichtswert an.

WARNHINWEIS

Die Waage ist nicht zertifiziert.

- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommt.
- Nicht mit nassen Händen verwenden.
- Die Waage ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.
- Legen Sie keine heißen Gegenstände auf die Waage.
- Verwenden Sie nur die empfohlene Batterie. Tauschen Sie die Batterie aus, wenn Sie „LO“ auf dem Display sehen. Wenn sich das LCD-Display nach dem Drücken der Taste ON nicht einschalten lässt, wechseln Sie die Batterie aus.
- Legen Sie eine neue Batterie in das Batteriefach ein und achten Sie auf die richtige Polarität.
- Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.
- Nehmen Sie die Batterie heraus, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen werden.
- Die Batterie sollte von Kindern ferngehalten werden. Bitte entsorgen Sie die entladene Batterie in den entsprechenden Sammelbehältern. Entsorgen Sie die Batterie nicht im Hausmüll.
- Legen Sie nichts auf die Waage, das schwerer als 1000 g ist.

GERÄTEPARAMETER

Hochpräzises Messgerät.

TARE-Funktion.

Maximale Tragfähigkeit: 1000 g

Genauigkeit: 1 g

Maßeinheiten: g, ml, oz, Tasse, ct, lb

Im Falle einer Überlastung wird ein Signal ausgegeben: O_Ld

Stromversorgung: 1 x CR 2032

Lithium-Batterie.

Anzeige für niedrigen Batteriestand: LO

REINIGUNG DER WAAGE


Wischen Sie die Waage mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine Chemikalien oder Reinigungsmittel.

Tauchen Sie die Waage nicht in Wasser ein.




A mérleg CR2032 típusú lítium elemmel működik. Az elem alatt egy műanyag szalag van, amely megakadályozza, hogy az elem szállítás közben lemerüljön, használat előtt távolítsa el ezt a szalagot.

1. Helyezze a mérleget egy stabil vízszintes felületre.
2. Nyomja meg a legfelső, „ON” **1** gombot a bekapcsoláshoz. A kijelző a belső hőmérsékletet Celsius fokban és a tömeget grammban jelzi ki (0 g). Ha ezt át akarja váltani ml-be, fontba vagy unciába, akkor nyomja meg a készülék alján található „MODE” **3** gombot.
3. Abban az esetben, ha már egy összetevővel együtt szeretne mérni, ki kell egyenlítenie, tárazni a mérleget. Ehhez nyomja meg a „TARE” **2** gombot.
4. A mérendő tárgyakat helyezze a mérleg kancsó részébe és a mérleg ki fogja jelezni a tömegüket. A mérleg kikapcsolásához nyomja meg az „ON” **1** gombot. A mérleg automatikusan is kikapcsol 1 percen belül, ha azt érzékeli, hogy nem használjuk.

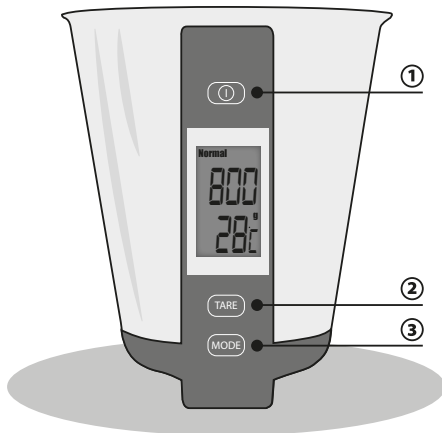

TÁRA FUNKCIÓ

Egyhuzamban több mérést is végezhet anélkül, hogy a tárolóedényt elvenné. Minden újabb anyag hozzáadása előtt nyomja meg az „TARE”  gombot, 2 másodperc múlva a kijelző újra 0 grammra tárzza a mérleget. Majd helyezze a mérendő tárgyat a tálba, a mérleg csak az újonnan behelyezett tárgy tömegét fogja mutatni. Tárzás közben a kijelző alsó sarkában látható egy „Tare” felirat. Miután felemeli a kancsót a kijelző negatív tömegértéket fog mutatni.

FIGYELMEZTETÉS

Nem hitelesített mérleg!

- Vigyázzon, hogy ne érje víz vagy más folyadék a készüléket.
- Ne használja vizes kézzel.
- A mérleg csakis háztartási felhasználásra van.
- Ne rakjon forró dolgokat a mérlegre.
- Csakis az ajánlott elemet használja. Cserélje ki az elemet, ha a kijelzőn látja az „LO” jelzést.
- Ha az LCD kijelző nem kapcsol be az ON gomb megnyomása után akkor cserélje ki az elemet.
- Helyezzen be egy új elemet a foglalatba, ellenőrizze a megfelelő polaritást.
- Zárja le az elemfoglalat fedelét.
- Ha sokáig nem használja, a készüléket vegye ki az elemet.
- Az elem gyermekektől távol tartandó. Kérjük a lemerült elemet a megfelelő gyűjtőbe dobja ki. Ne dobja ki az elemet a háztartási hulladékba.
- Ne tegyen 1000 g-nál nehezebb dolgokat a mérlegre.

KÉSZÜLÉK PARAMÉTEREI

Nagy pontosságú mérőkészülék.

Tárzó funkció.

Maximum terhelhetőség: 1000 g

Pontosság: 1 g

Mért mértékegységek: g, ml, oz, cup, ct, lb

Túlterheltség esetén jelzés: O_Ld

Áramellátás: 1 x CR 2032 lítium elem.

Merül az elem jelzés: LO

MÉRLEG TAKARÍTÁSA

Puha nedves kendővel törölje le a mérleget.


Ne használjon semmilyen vegyszert vagy tisztítószert.

Ne merítse a mérleget vízbe.




Zařízení provozujte s CR2032 lithiovou baterií. Pod baterií se nachází plastová páska, která zabraňuje tomu, aby se baterie během přepravy vybila. Před použitím je třeba tuto pásku odstranit.

1. Odměrku položte na stabilní, vodorovnou plochu.
2. Stiskněte tlačítko „ON“ **①** na vrchu pro zapnutí zařízení. Na displeji se zobrazí vnitřní teplota v °C a hmotnost v gramech (0 g). Chcete-li toto přeměnit na ml, libru nebo unci stiskněte tlačítko „MODE“ **③** na spodu zařízení.
3. V případě, že chcete měřit spolu s jednou surovinou, musíte vyrovnat, tárovat váhu. Stiskněte tlačítko „TARE“ **②**.
4. Suroviny které chcete změřit vložte do konvicové části odměrky. Odměrka zobrazí hmotnost surovin
5. Pro vypnutí zařízení stiskněte tlačítko „ON“ **①**. Odměrka se automaticky vypne po 1 minutě, pokud zpozoruje, že ji nepoužíváte.

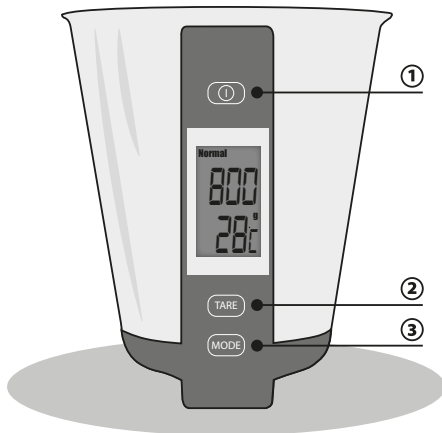

TÁRA FUNKCE

Souběžně můžete provádět více měření, aniž byste museli vyprázdnit misku. Před každým přidáním nové suroviny stiskněte tlačítko „TARE“ . Po 2 sekundách se na displeji zobrazí 0 gramů, tárujte zařízení a vložte novou surovinu do odměrky. Na displeji se zobrazí jen hmotnost aktuálně přidané suroviny. Během tárování se na spodní části displeje zobrazí nápis „Tare“. Po zvednutí odměrky bude zařízení zobrazovat negativní hodnotu.

UPOZORNĚNÍ

Neověřená váha!

- Dbejte na to, aby se zařízení nedostalo do kontaktu s vodou nebo jinou tekutinou.
- Zařízení nepoužívejte mokrou rukou.
- Zařízení bylo navrženo pro domácí použití.
- Na zařízení neukládejte horké předměty.
- Používejte pouze doporučené baterie. Vyměňte baterii, pokud se na displeji zobrazí „LO“.
- Pokud se zařízení po stisku tlačítka „ON“ nezapne, je třeba vyměnit baterie.
- Vložte nové baterie do objímky, dbejte na správnou polaritu.
- Uzavřete kryt baterií.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odstraňte baterie.
- Baterii uchovávejte mimo dosah dětí. Vybitou baterii zlikvidujte v příslušných nádobách. Baterii nevyhazujte do komunálního odpadu.
- Na zařízení neukládejte těžší předměty než 1000 g.

PARAMETRY ZAŘÍZENÍ

Měřicí zařízení s vysokou přesností.

Tára funkce.

Maximální zatížení: 1000 g

Přesnost: 1 g

Měrné jednotky: g, ml, oz, cup, ct, lb

V případě přetížení signalizace: 0_Ld

Napájení: 1 x CR 2030 lithiová baterie

Signalizace vybité baterie: LO


ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Zařízení čistěte měkkým, suchým hadrem. Nepoužívejte žádné chemikálie nebo čisticí prostředky. Zařízení nepoňujte do vody.



Zariadenie prevádzkuje s CR2032 lítiovou batériou. Pod batériou sa nachádza plastová páska, ktorá zabraňuje tomu aby sa batéria počas prepravy vybila. Pred použitím je potrebné túto pásku odstrániť.

1. Odmerku položte na stabilnú, vodorovnú plochu.
2. Stlačte tlačidlo „ON“ **1** na vrchu pre zapnutie zariadenia. Na displeji sa zobrazí vnútorná teplota v °C a hmotnosť v gramoch (0 g). Ak toto chcete premeniť na ml, libru alebo uncu stlačte tlačidlo „MODE“ **3** na spodu zariadenia.
3. V prípade ak chcete merať spolu s jednou surovinou, musíte vyrovnať, tárovať váhu. Stlačte tlačidlo „TARE“ **2**.
4. Suroviny ktoré chcete zmerať vložte do kanvicovej časti odmerky. Odmerka zobrazí hmotnosť surovín.
5. Pre vypnutie zariadenia stlačte tlačidlo „ON“ **1**. Odmerka sa automaticky vypne po 1 minúte, ak spozoruje, že ju nepoužívate.

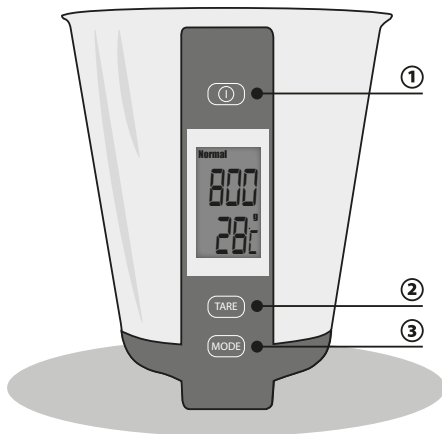

TÁRA FUNKCIA

Súbežne môžete vykonávať viac meraní, bez toho aby ste museli vyprázdniť misku. Pred každým pridaním novej suroviny stlačte tlačído „TARE“ (2). Po 2 sekundách sa na displeji zobrazí 0 gramov, tárujte zariadenie a vložte novú surovinu do odmerky. Na displeji sa zobrazí len hmotnosť aktuálne pridanej suroviny. Počas tárovania sa na spodnej časti displeja zobrazí nápis „Tare“. Po zdvihnutí odmerky bude zariadenie zobrazovať negatívnu hodnotu.

UPOZORNENIE

Neoverená váha!

- Dbajte na to aby sa zariadenie nedostalo do kontaktu s vodou alebo inou tekutinou.
- Zariadenie nepoužívajte mokrou rukou.
- Zariadenie bolo navrhnuté na domáce použitie.
- Na zariadenie neukladajte horúce predmety.
- Používajte iba odporúčané batérie. Vymeňte batériu, ak sa na displeji zobrazí „LO“.
- Ak sa zariadenie po stlačení tlačidla „ON“ nezapne, je potrebné vymeniť batérie.
- Vložte nové batérie do objímky, dbajte na správnu polaritu.
- Uzavrite kryt batérií.
- Ak zariadenie dlhšiu dobu nepoužívate, odstráňte batérie.
- Batériu uchovávajte mimo dosahu detí. Vybitú batériu zlikvidujte v príslušných nádobách. Batériu nevyhadzujte do komunálneho odpadu.
- Na zariadenie neukladajte ťažšie predmety ako 1000 g.

PARAMETRE ZARIADENIA

Meracie zariadenie s vysokou presnosťou.

Tára funkcia.

Maximálne zaťaženie: 1000 g

Presnosť: 1 g

Merné jednotky: g, ml, oz, cup, ct, lb

V prípade preťaženia signalizácia: 0_Ld

Napájanie: 1 x CR 2030 lítiová batéria

Signalizácia vybitej batérie: LO

ČISTENIE ZARIADENIA

Zariadenie čistite mäkkou, suchou handrou.


Nepoužívajte žiadne chemikálie alebo čistiace prostriedky.

Zariadenie neponárajte do vody.



Cântarul este alimentat de o baterie cu litiu CR2032. Există o bandă de plastic sub baterie pentru a preveni descărcarea bateriei în timpul transportului, îndepărtați această bandă înainte de utilizare.

1. Așezați recipientul pe o suprafață orizontală stabilă.
2. Apăsați butonul de sus „ON” **①** pentru a porni. Afișajul arată temperatura internă în grade C și greutatea în grame (0 g). Dacă doriți să schimbați acest afișaj în ml, lire sau uncii, apăsați butonul „MODE” **③** din partea de jos a dispozitivului.
3. Dacă doriți să măsurați cu o altă componentă, trebuie să echilibrați și să tarați balanța. Pentru a face acest lucru, apăsați butonul „TARE” **②**.
4. Așezați obiectele de măsurat în partea de uclior a balanței și balanța va indica greutatea acestora. [Am scos o propoziție de aici]
5. Apăsați butonul „ON” **①** pentru a ponii balanța. Balanța se va opri automat în decurs de 1 minut dacă nu este utilizată.

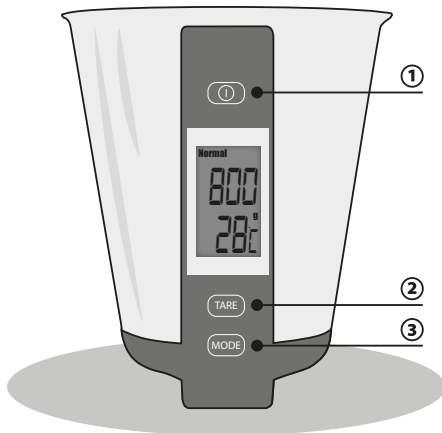

FUNCȚIA DE TARA

Puteți efectua mai multe măsurători în același timp fără a scoate recipientul. Înainte de a adăuga orice material nou, apăsați butonul „TARE” (2), după 2 secunde afișajul va retina balanța la 0 grame. Apoi puneți obiectul de măsurat în bol și balanța va afișa doar greutatea nou introdusă.

În timpul tarării, „Tare” apare în colțul de jos al afișajului. După ridicarea ulciorului, afișajul va afișa o valoare negativă a greutății.

AVERTIZĂRI

Balanță necertificată!

- Aveți grijă să nu expuneți dispozitivul la apă sau alte lichide.
- Nu utilizați cu mâinile ude.
- Balanța este doar pentru uz casnic.
- Nu puneți lucruri fierbinți pe balanță.
- Utilizați numai articolele recomandate. Înlocuiți bateria dacă vedeți „LO” pe afișaj.
- Dacă monitorul LCD nu pornește după apăsarea butonului ON, înlocuiți bateria.
- Când introduceți o baterie nouă, verificați ca polaritatea să fie corectă.
- Închideți capacul bateriei.
- Dacă nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateria.
- Nu lăsați bateria la îndemâna copiilor. Vă rugăm să aruncați bateria descărcată în recipientele corespunzătoare. Nu aruncați bateria la gunoier menajer.
- Nu cântăriți mai mult de 1000 g pe balanță.

PARAMETRII DISPOZITIVULUI

Dispozitiv de măsurare de înaltă precizie.

Funcție de tara.

Capacitate maxima de încărcare: 1000 g.

Precizie: 1 g.

Unități de măsură: g, ml, oz, cană, ct, lb

Afișaj în caz de suprasarcină: 0_Ld

Alimentare: 1 x baterie cu litiu CR 2032.

Indicatorul bateriei: LO

CURĂȚAREA

Ștergeți balanța cu o cârpă moale și umedă.

Nu utilizați substanțe chimice sau agenți de curățare. Nu scufundați balanța în apă.

