

MAXWELL
DIGITAL MULTIMETERS

**DIGITAL MULTIMETER
DIGITÁLIS MULTIMÉTER
MULTIMETRU DIGITAL
DIGITÁLNY MULTIMETER**

Product code / Termékkód / Cod produs / Kód produkta:
25211



**USER MANUAL
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
MANUAL DE UTILIZARE
UŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA**

SPECIFICATIONS


Display:	LCD screen with background, max reading of "1999"
Operating temperature:	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Operating humidity:	<80% RH
Storage temperature:	-10°C - 60°C (14°F - 122°F)
Storage humidity:	<70% RH
Sampling updates:	3/mp
Measurement range selection:	automatic or manual
Measurement category:	Cat III 500V
Power Source:	2x AAA 1.5V battery
Size:	144 x 70 x 32mm
Weight:	~200g (with battery)
Overload Protection and Overvoltage Protection	
Auto Turn On/Off function	
Data Hold Function	

SAFETY INFORMATION

To avoid possible electric shock or personal injury, follow these guidelines:

- Protect yourself against electric shock.
- Avoid any misuse or improper usage to protect the device from any damage.
- Before measuring current, check the Meter's accessories (fuses, probes), ensure the good working condition, to avoid any damage. Do not use the device with damaged test leads.
- Do not use the Meter around devices with high electricity and frequency which can generate interference, due to avoid misuse, false measurement, damage or immeasurable values on the screen.
- Use the device only according to the guidelines and for appropriate measurements. If you misuse the Meter, it cannot work properly in the future.
- Do not operate the Meter around explosive gas, vapor, or dust.
- Check the device before every usage, verify the Meter's operation in the selected position and ensure the connection of the test leads.
- If you do not know the range what you want to measure, set up the switch to the highest measuring value and go backwards until it achieves the appropriate range.
- To avoid any damage, do not use the device for measuring more than the rated input voltage.
- Use caution when working with voltages above 60V dc, or 30V ac. These voltages pose a shock hazard.
- When using the probes, keep the fingers behind the finger guards.
- Before rotating the range switch to select functions, disconnect test leads from the circuit under test.
- To avoid possible damage to the Meter or to the equipment under test, disconnect circuit power and discharge all high-voltage capacitors before testing diodes, continuity or resistance.
- Before measuring current turn OFF power to the circuit before connecting the Meter to the circuit.
- Replace the batteries as soon as the battery indicator appears on the screen.
- Disconnect test leads before opening the case or the battery door.
- Do not use the Meter if it operates abnormally.
- If the product is not in use, remove the battery and store the Meter in a cool, dry place, and do not store in highly humid environment.
- To avoid fire, or any damage, replace fuses only with the specified ratings: F 200mA/250V, F 10A/250V.

- Do not use the device if the back battery cover is open or does not fit closed and fixed properly.

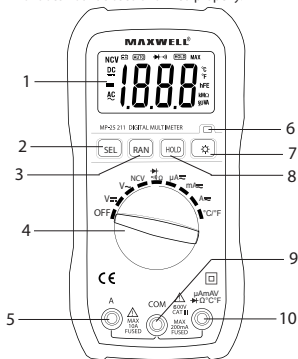

1. LCD display
2. SEL – Select button, function selector switch
3. RAN – Range button, manual selection and range function switch
4. Function switch
5. „A“ jack – Input for 10A current measurements
6. NCV LED – Voltage detector function display LED
7. Backlight turn on/off button
8. HOLD – Date Hold button
9. „COM“ – common input terminal
10. $\mu\text{A}/\text{mA}/\text{V}$ \rightarrow $\Omega/\text{°C}/\text{°F}$ terminal, (hereafter „V“ terminal)

FUNCTION

HOLD button

Data hold function. To hold the present reading, press the data hold button for a while. Press the button again to resume normal operation.

RANGE button

To select auto-range or manual range modes. To change between auto- or manual range modes. In manual mode, you can select different ranges. Press the button repeatedly to select different ranges.

SELECT button

While measuring, you can select AC current (alternate current) or DC (direct current) functions by this button.

☉ button

Backlight turn on/off. Pressing this button for 2 secs, the backlight can be turned on and will remain on until another press. Turn the backlight off, press again for 2 secs, or wait until 20 secs and the backlight will turn off automatically.

MEASUREMENTS

Voltage Measurements

Turn the rotary switch to $V\sim$ (DC voltage) or $V\sim$ (AC Volt-

age) mode.

Connect the black test lead to the „COM“ terminal, and the red test lead to the „V“ terminal.

Connect the probes to the desired test points of the circuit and measure the voltage.

Read the measured voltage on the display. The polarity of the red test lead will be displayed on the screen (only the negative).

Warning: To avoid electric shock or any damage, never operate the Meter more than 600V DC or 600V AC RMS voltage.

Resistance Measurements

Turn the rotary switch to Ω position.

Connect the black test lead to the „COM“ terminal, and the red test lead to the „V“ terminal.

Connect the probes to the desired resistance end points of the circuit.

Read the measured resistance on the display.

Note: If the resistance is lower than about 20M Ω , some seconds will be needed for the Meter to measure the resistance correctly.

If the resistance is more than the maximum measurement range, the „OL“ sign will appear on the display.

Warning: To avoid possible damage to the Meter or electric shock, disconnect circuit power and discharge all high-voltage capacitors before measuring resistance!

Continuity Tests

Turn the rotary switch to diode position.

Press the „SELECT“ button twice, the display will show the diode sign.

Connect the black test lead to the „COM“ terminal, and the red test lead to the „V“ terminal.

Connect the probes to the desired test points of the circuit. If the resistance is under 70 Ω , the beeper will sound.

Note: The Continuity Test can be used to test an open or closed circuit.

Warning: To avoid possible damage to the Meter or electric shock, disconnect circuit power and discharge all high-voltage capacitors before measuring resistance.

Diode Tests

Turn the rotary switch to diode position.

Press the „SELECT“ button, the display will show the diode sign.

Connect the black test lead to the „COM“ terminal, and the red test lead to the „V“ terminal.

Connect the red probe to the anode side and the black test lead to the cathode side of the diode being tested.

The approx. forward voltage drop of the diode will be displayed. If the connection is reversed, the „OL“ sign will appear on the screen.

Warning: To avoid possible damage to the Meter or electric shock, disconnect circuit power and discharge all high-voltage capacitors before measuring resistance.

Measuring Current

Turn the rotary switch to μA , mA or A mode.

Disconnect circuit power and discharge all high-voltage capacitors before measuring resistance.

Press the „SELECT“ button to select the DC (direct current) or AC (alternate current) measuring modes.

Connect the black test lead to the „COM“ terminal, and the red test lead to the „mA“ terminal until max. 200mA range, or to the A terminal to a max. 10A range.

Connect the Meter in series to the circuit.

Read the measured current on the display. If you measure DC current continuously, the polarity of the red cable will also be

displayed on the screen (only the negative).

If the „OL“ sign appears on the display, and the beeper sounds continuously, turn the rotary switch to a higher volume.

Warning: Before you use the meter, inspect the test leads. Do not apply more than the rated voltage, as marked on the Meter, between terminals or between any terminal and earth ground to avoid any damage.

Temperature Measurement

Turn the rotary switch to $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ position.

Insert the type K connector to the Meter. Connect the red test lead to the „V“ terminal, and the black test lead to the „COM“ terminal. Press the „SELECT“ button to select the temperature measure ($^{\circ}\text{C}$ or $^{\circ}\text{F}$).

Touch the temperature probe head to the part whose temperature you wish to measure, or place the Meter to the place that you want to measure.

Read the measured temperature in the display.

Warning: To avoid electric shock, do not operate the temperature probe in electrical environment and do not measure in microwave. Be aware when measuring temperature as the measured surface can burn you or can cause any injury because of the high temperature.

NCV (Non-Contact-Voltage) – Detector

Turn the rotary switch to NCV position. Hold the top of the meter close to the voltage source. If voltage is present, an audible warning will sound and the LED light will flash.

Presence of Phase Detector Function: connect the red test lead to the „V“ terminal then touch the naked end of the cable. If phase is present, an audible warning will sound and the LED light will flash.

Warning: without direct connection, the detector cannot measure the correct range because the measurements always depend on the thickness of the insulation. This function can be used only AC voltage measurements.

DETAILED SPECIFICATIONS:

DC Voltage (V \rightarrow)

Range	Resolution	Accuracy
200mV	100 μV	$\pm(0.5\% + 2 \text{ digit})$
2V	1mV	$\pm(0.5\% + 3 \text{ digit})$
20V	10mV	$\pm(0.8\% + 3 \text{ digit})$
200V	100mV	
600V	1V	$\pm(0.8\% + 5 \text{ digit})$

Overload protection: 200mV measurement range 250V DC or 250V AC RMS

Measurement Range: 600V DC or 600V AC RMS

AC Voltage (V \sim)

Range	Resolution	Accuracy
2V	1mV	$\pm(1.8\% + 10 \text{ digit})$
20V	10mV	
200V	0.1V	
500V	1V	
600V	1V	

Overload protection: 600V DC vagy 600V AC RMS érték. Frequency: 40~400Hz

DC Current (A $\overline{=}$)

Range	Resolution	Accuracy
200 μ A	0.1 μ A	$\pm(1.0\% + 5 \text{ digit})$
2mA	1 μ A	
20mA	10 μ A	
200mA	100 μ A	$\pm(2.0\% + 5 \text{ digit})$
2A	1mA	$\pm(3.0\% + 5 \text{ digit})$
10A	10mA	

Overload protection: F200mA/250V fused (6,35mmx32mm)
F10A/250V (6,35mmx32mm)

AC Current (A \sim)

Range	Resolution	Accuracy
200 μ A	0.1 μ A	$\pm(1.8\% + 5 \text{ digit})$
2mA	1 μ A	
20mA	10 μ A	
200mA	100 μ A	$\pm(2.5\% + 5 \text{ digit})$
2A	1mA	$\pm(3.0\% + 5 \text{ digit})$
10A	10mA	



Overvoltage protection: 250V DC or 250V AC RMS
Max. open circuit voltage: <3.2V

Resistance

Range	Resolution	Accuracy
200 Ω	0.1 Ω	$\pm(1.0\% + 2 \text{ digit})$
2k Ω	0.001k Ω	
20k Ω	0.01k Ω	
200k Ω	0.1k Ω	
2M Ω	0.001M Ω	
20M Ω	0.01M Ω	$\pm(1.0\% + 2 \text{ digit})$

Overvoltage protection: 250V DC or 250V AC RMS
Max. open circuit voltage: <3.2V

Diode and Continuity Test

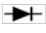Function	
	The approx. forward voltage drop of the diode will be displayed.
	The buzzer will sound when it is less than 70 Ω

Temperature

Range	Resolution	Accuracy
-20 $^{\circ}$ C ~ 750 $^{\circ}$ C	1 $^{\circ}$ C	$\pm(1.0\% + 2 \text{ digit})$
-4 $^{\circ}$ F ~ 1382 $^{\circ}$ F	1 $^{\circ}$ F	

Overvoltage protection: 250V DC or 250V AC RMS

TULAJDONSÁGOK

Kijelző: LCD kijelző háttérvilágítással, maximális kijelzett érték: "1999"

Működési hőmérséklet: 0 $^{\circ}$ C - 40 $^{\circ}$ C (32 $^{\circ}$ F - 104 $^{\circ}$ F)
Működési páratartalom: <80% RH
Tárolási hőmérséklet: -10 $^{\circ}$ C - 60 $^{\circ}$ C (14 $^{\circ}$ F - 122 $^{\circ}$ F)
Tárolási páratartalom: <70% RH
Mintavételezés: 3/mp
automatikusan vagy kézi
Cat III 600V
2x AAA 1,5V elem
144 x 70 x 32 mm
~230g (elemmel)

Méréshatár kiválasztás:
Erítésvédelmi osztály:
Tápellátás:
Méretek:
Súly:
Túl feszültség és túláramvédelem
Automata kikapcsolás
Értéktartás funkció


BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

A készülék használata közben a felhasználónak figyelni kell a következő biztonsági előírásokra:

- Védje magát elektromos áramütéstől!
- Védje a készüléket a helytelen használatból keletkező károktól!
- A készülékhez adott kiegészítőket (mérőszinór, mérőszonda) használat előtt ellenőrizze, hogy azok megfelelő állapotban vannak-e! Soha ne használjon sérült mérőszinórokat!
- Ha a készüléket zavarforrást generáló készülék mellett használja, számoljon azzal, hogy a mérés hibás eredményt mutathat, vagy semmi nem jelenik meg a kijelzőn.
- A készüléket csak a használati útmutatóban előírt célokra használja! A helytelen működtetés nem garántálja a termék további helyes működését.
- Soha ne használja a készüléket robbanásveszélyes vagy gyúlékony gázok, porok közelében!
- Ellenőrizze a készüléket mérés előtt, hogy az a jó mérési pozícióban van-e, és a mérőszinórok jól csatlakoznak. Ezt minden egyes mérés előtt tegye meg!
- Ha a mérési eredmény nem ismert, akkor mindig a legnagyobb mérési tartományban kezdjen mérni, majd úgy haladjon visszafelé.
- A készülék védelme érdekében soha ne lépje túl a maximális bemenő értékeit!
- Vigyázzon, ha 60V egyen-, vagy 30V váltófeszültség felett mér! Ezek a feszültségek már elektromos áramütést okozhatnak.
- Ha mérőszondát használ, ügyeljen arra, hogy az ujjai ne érintsék annak fémes felületét, és mindig az ujjvédő mögött helyezkedjenek el.
- A mérési módok illetve fokozatok váltása közben távolítsa el a mérőszinórokat a teszt tárgytól vagy áramkörből.
- Ellenállás, folytonosság vagy dióda mérés közben mindig ügyeljen arra, hogy a mérőműszer ne csatlakozzon feszültség alatt lévő áramkörhöz, illetve minden nagy

kapacitású kondenzátor legyen kisuítve.

- Áramerősség mérése előtt, mielőtt a készüléket az áramkörhöz csatlakoztatja, áramtalanítsa azt.
- Cserélje ki az elemet, ha az alacsony elem feszültség ikonja megjelenik a kijelzőn.
- A készülék felnyitása előtt mindig távolítsa el a mérőszinórokat az áramkörből és a multiméterből is.
- Ha bármilyen abnormális jelenséget tapasztal a működés során, fejezze be a mérést, és kapcsolja ki a készüléket.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket vegye ki az elemet belőle, és ne tárolja magas hőmérsékletű helyen, vagy ahol magas a páratartalom.
- Tüzeset és egyéb kár elkerülése érdekében a biztosítékot mindig ugyanolyan paraméterűre cserélje: F 200mA/250V, F 10A/250V.
- Soha ne használja a készüléket, ha a hátsó elemtartó fedlap nyitva van, vagy nincs rendesen visszaillesztve a helyére!

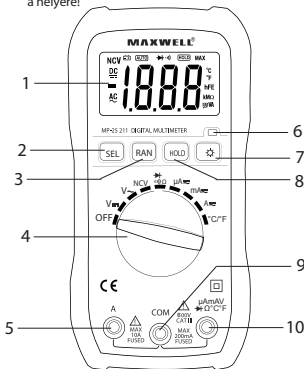

1. LCD kijelző
2. SEL – Select gomb, üzemmódváltó
3. RAN – Range gomb, manuális méréshatáraváltás
4. Funkcióváltó forgókapcsoló
5. „A” mérőaljzat – 10A mérés határú árammérő aljzat
6. NCV LED – feszültségkereső üzemmód visszajelző LED
7. Háttérvilágítás ki/bekapcsolás gomb
8. HOLD – adattartás gomb
9. „COM” – közös mérőaljzat
10. $\mu A/mA/V/\Omega/C/F$ mérő aljzat, (a továbbiakban, „V” mérőaljzat)

FUNKCIÓK

HOLD gomb

Adattartás funkció. Röviden megnyomva az éppen mért értéket rögzíti a kijelzőn és memorizálja. A második nyomásra visszatérhetünk a mérés módra.

RANGE gomb

Automata (alap) vagy manuális méréshatár kiválasztása. Vál-

tás automata vagy kézi méréshatáraváltás között. Kézi módban a méréshatárt tudja kiválasztani. Nyomja meg a gombot egymást követően a különböző méréshatárokhoz.

SELECT gomb

Áram mérés üzemmódban AC (váltóáram) vagy DC (egyenáram) funkciók között lehet választani.

gomb

Háttérvilágítás be/kikapcsolása. Tartsa nyomva 2mp-ig a gombot a háttérvilágítás bekapcsolásához. A kikapcsolásához járjon el ugyanígy vagy kb. 20mp után a világítás automatikusan kikapcsol.

MÉRÉS

Feszültség mérés

Állítsa a funkcióváltó kapcsolót $V\sim$ (egyenfeszültség) vagy $V\sim$ (váltófeszültség) módra.

Csatlakoztassa a fekete mérőszinórt a „COM” aljzathoz, a pirosat pedig a „V” aljzathoz.

Csatlakoztassa a mérőszinórok másik végét a mérendő áramkörhöz vagy forráshoz.

Olvassa le a mért értéket a kijelzőről. A piros mérőszinór polaritása megjelenik a kijelzőn (csak a negatív előjel).

FIGYELEM: Az elektromos áramütés és a készülékben keletkező károk elkerülése érdekében soha ne lépje túl az 600V DC vagy 600V AC RMS feszültség határát!

Ellenállás mérés

Állítsa a funkcióváltó kapcsolót Ω pozícióba.

Csatlakoztassa a fekete mérőszinórt a „COM” aljzathoz, a pirosat pedig a „V” aljzathoz.

Csatlakoztassa a mérőszinórokat az ellenállás két végpontjához.

Olvassa le a mért értéket a kijelzőről.

Megjegyzés: 20M Ω méréshatárban a készüléknek szüksége van néhány mp-re a stabil méréshez.

Ha a mért áramkör túl van a legnagyobb méréshatáron, akkor a kijelzőn az „OL” felirat jelenik meg.

FIGYELEM: A készülékben keletkező sérülés vagy elektromos áramütés elkerülése végett szüntesse meg a mérendő áramkör külső áramforrását, illetve süsse ki a nagy teljesítményű kondenzátorokat!

Folytonosság, szakadás vizsgálat

Állítsa a funkcióváltó gombot \rightarrow pozícióba.

Nyomja meg a „SELECT” gombot kétszer, a kijelzőn \rightarrow karakter lesz látható.

Csatlakoztassa a fekete mérőszinórt a „COM”, a pirosat pedig a „V” aljzathoz.

Csatlakoztassa a mérőszinórok másik végpontjait a tesztelt áramkörhöz. Ha a két pont közti ellenállás kevesebb, mint 70 Ω , a készülék sípoló hanggal jelzi azt.

Megjegyzés: a folytonossági teszt arra is jó, hogy megnézzük egy áramkör nyitott/zárt állapotát.

FIGYELEM: A készülékben keletkező sérülés vagy elektromos áramütés elkerülése végett szüntesse meg a mérendő áramkör külső áramforrását, illetve süsse ki a nagy teljesítményű kondenzátorokat!

Dióda mérés

Állítsa a funkcióváltó gombot \rightarrow pozícióba.

Nyomja meg a „SELECT” gombot egyszer, a kijelzőn \rightarrow karakter lesz látható.

Csatlakoztassa a fekete mérőszinórt a „COM”, a pirosat pedig a „V” aljzathoz.

Érintse a piros mérőszinórt a dióda anódjához, a feketét pedig a katódjához.

A kijelzőn a dióda nyitófeszültsége lesz olvasható. Ha a

polaritást véletlenül felcserélte, akkor a kijelzőn az „OL” ikon jelenik meg.

FIGYELEM: A készülékben keletkező sérülés vagy elektromos áramütés elkerülése végett szüntesse meg a mérendő áramkör külső áramforrást, illetve sűsse ki a nagy teljesítményű kondenzátorokat!

Áramerősség mérés

Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót a μA , mA vagy A módra. Kapcsolja le a mérendő áramkör áramellátását. Süssön ki minden nagykapacitású kondenzátort.

Nyomja meg a „SELECT” gombot, hogy kiválassza a DC (egyenáram) vagy AC (váltóáram) mérési módot. Csatlakoztassa a fekete mérőszinórt a „COM” aljzathoz, a pirosat pedig a mA terminálhoz max. 200mA méréshatárig, vagy az A-hoz a max. 10A-es méréshatárhoz.

Csatlakoztassa a multimétert sorbakötvé az áramkörhöz. Olvassa le a mért értéket a kijelzőről. DC mérés esetén a piros kábel polaritása is megjelenik a kijelzőn (csak a negatív van jelölve).

Ha a kijelzőn az „OL” felirat jelenik meg, és a készülék folyamatosan sípol, kapcsoljon egy magasabb mérési határra.

FIGYELEM: A készülék meghibásodásának elkerülése végett ellenőrizze a biztosíték állapotát a mérés előtt! Használja mindig az előírt méreteket és értékeket! Ne kösse be áramméréskor a műszerzinórokat párhuzamosan az áramkörbe, mert ez az áramkör és a műszer meghibásodásához vezethet.

Hőmérséklet mérés

Állítsa a funkcióválasztót a $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ pozícióba!

Csatlakoztassa a K típusú mérőszondát a multiméterhez. A piros részt a „V” aljzatba, a feketét pedig a „COM” aljzatba. Nyomja meg a „SELECT” gombot, hogy kiválassza a hőmérséklet mértékegységet ($^{\circ}\text{C}$ vagy $^{\circ}\text{F}$).

Érintse a mérőszondát a mérendő tárgyhöz, vagy helyezze a mérendő környezetbe.

Olvassa le a hőmérsékletet a kijelzőről.

FIGYELEM: Az elektromos áramütés elkerülése végett a hőmérő szondát soha ne helyezze elektromos környezetbe, illetve ne mérjen mikrohullámú sütőben. A mérendő felület égési sérüléseket is okozhat ha magas a hőmérséklete, kérjük végezze körültekintően a mérést.

NCV (Non-Contact-Voltage) – Érintkezés nélküli feszültség keresés

Állítsa a funkcióválasztót NCV pozícióba. Közelítse a műszer legelejét (kijelző feletti rész) a tesztelendő vezetékhez. Feszültség jelenlétekor a műszer szakaszos sípolással és a LED villogásával jelzi azt.

Fáziskereső funkció: csatlakoztassa a piros műszerzinórt a „V” aljzatba majd érintse hozzá a mérőcsúcsot vizsgálandó vezeték szigetetlen végéhez. Fázis jelenlétekor a műszer szakaszos sípolással és a LED villogásával jelzi azt.

FIGYELEM: az érintkezési nélküli detektor jelzése nem minden esetben ad biztos értéket, mivel a műszer érzékenysége minden esetben függ a szigetelés vastagságától is. Ez az üzemmód csak váltófeszültség érzékelésére alkalmas.

MÉRÉSI SPECIFIKÁCIÓK:

DC feszültség (V $\overline{\text{DC}}$)

Méréshatár	Felbontás	Pontosság
200mV	100 μV	$\pm(0.5\% + 2 \text{ digit})$
2V	1mV	$\pm(0.5\% + 3 \text{ digit})$
20V	10mV	$\pm(0.8\% + 3 \text{ digit})$
200V	100mV	
600V	1V	$\pm(0.8\% + 5 \text{ digit})$

Tűlfeszültség védelem: 200mV méréshatárban 250V DC vagy 250V AC RMS érték

További méréshatárokbán: 600V DC vagy 600V AC RMS érték

AC feszültség (V $\overline{\text{AC}}$)

Méréshatár	Felbontás	Pontosság
2V	1mV	$\pm(1.8\% + 10 \text{ digit})$
20V	10mV	
200V	0.1V	
500V	1V	
600V	1V	

Tűlfeszültség védelem: 600V DC vagy 600V AC RMS érték; Frekvencia függés: 40~400Hz

DC áram (A $\overline{\text{DC}}$)

Méréshatár	Felbontás	Pontosság
200 μA	0.1 μA	$\pm(1.0\% + 5 \text{ digit})$
2mA	1 μA	
20mA	10 μA	$\pm(2.0\% + 5 \text{ digit})$
200mA	100 μA	
2A	1mA	$\pm(3.0\% + 5 \text{ digit})$
10A	10mA	

Tűláram védelem: biztosíték: F200mA/250V (6,35mmx32mm) F10A/250V (6,35mmx32mm)

AC áram (A $\overline{\text{AC}}$)

Méréshatár	Felbontás	Pontosság
200 μA	0.1 μA	$\pm(1.8\% + 5 \text{ digit})$
2mA	1 μA	
20mA	10 μA	$\pm(2.5\% + 5 \text{ digit})$
200mA	100 μA	
2A	1mA	$\pm(3.0\% + 5 \text{ digit})$
10A	10mA	



Tűláram védelem: biztosíték: F200mA/250V (6,35mmx32mm) F10A/250V (6,35mmx32mm)

Ellenállás

Méréshatár	Felbontás	Pontosság
200 Ω	0.1 Ω	$\pm(1.0\% + 2 \text{ digit})$
2k Ω	0.001k Ω	
20k Ω	0.01k Ω	
200k Ω	0.1k Ω	
2M Ω	0.001M Ω	
20M Ω	0.01M Ω	$\pm(1.0\% + 2 \text{ digit})$

Tűlfeszültség védelem: 250V DC vagy 250V AC RMS érték; Nyílt áramköri mérőfeszültség: <3.2V

Dióda és folytonosság vizsgálat

Üzem mód	
	A kijelzőn a dióda nyitó irányú feszültsége jelenik meg
	Sípóló hang jelzi ha az ellenállás kisebb mint 70Ω

Hőmérséklet

Mérés határ	Felbontás	Pontosság
-20°C ~ 750°C	1°C	±(1.0% + 2 digit)
-4°F ~ 1382°F	1°F	

Túl feszültség védelem: 250V DC vagy 250V AC RMS érték

CHARACTERISTIC

Afíşaj:	LCD cu iluminare de fundal, valoare max. in dicatá: "1999"
Temperatura de funcţionare:	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Umiditatea relativă admisă:	<80% RH
Temperatura de depozitare:	-10°C - 60°C (14°F - 122°F)
Umiditatea relativă de depozitare:	<70% RH
Frecvenţa de eşantionare:	3/mp
Selectare mod şi domeniu de măsurare:	automat sau manual
Clasa de protecţie:	Cat III
500V	
Alimentare:	Baterie: 2x AAA 1,5V
Dimensiuni:	144 x 70 x 32 mm
Masa: (cu baterie)	~ 200 g
Protecţie la supratensiune şi supracurent	
Decuplare automată	
Funcţie de menţinere a valorii afişate	


INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

Acest manual conține modul corect de utilizare al aparatului. Nerespectarea celor cuprinse în acest manual poate conduce la defectarea aparatului:

- Protejați-vă de electrocutare!
- Protejați integritatea aparatului, evitând utilizarea incorectă a acestuia!
- Înainte de măsurare verificați integritatea carcasei aparatului și a cablurilor de măsurare. Dacă pe aparat sau pe accesoriile acestuia constatați orice fel de daune (ex. cabluri cu izolația defectă, carcasa crăpată, etc.) în acest caz NU efectuați măsurări.
- În cazul măsurărilor în mediu cu perturbații electrice și electromagnetice, țineți cont de posibilitatea alterării preciziei de măsurare.
- Utilizați aparatul numai în scopul pentru care a fost fabricat. Utilizarea în scopuri improprie conduce la defectarea aparatului.
- Nu efectuați măsurări în medii inflamabile, sau în mediu cu praf, vapori, fum, etc.
- Înainte de fiecare măsurare, verificați setările aparatului

și conectarea corectă a cablurilor de măsurare.

- Dacă nu cunoașteți nici aproximativ valoarea de măsurat, începeți măsurătoarea pe domeniul cel mai ridicat, coborând treptat până la domeniul ideal pt. valoarea reală din circuit.
- Nu măsurați nici o dată valorile maxime de intrare admise de domenii de măsurare ales.
- Acordați atenție deosebită la măsurarea tensiunilor peste 60V CC sau 30V CA – deoarece peste aceste valori deja există riscul electrocutării.
- În timpul măsurării nu atingeți partea metalică a sonda de măsurare, menținând degetele la limita inelului de protecție a sondei.
- La schimbarea domeniilor sau al modului de măsurare, îndepărtați cablurile de măsurare de la circuitul de măsurat.
- La măsurarea rezistenței, sau în modul test continuitate, sau test diodă – circuitul testat în prealabil va fi scos de sub tensiune și condensatorii de mare capacitate descărcați.
- La măsurarea curentului, înainte de conectarea aparatului în circuit, circuitul va fi scos de sub tensiune.
- Dacă apare simbolul baterie pe afișaj, schimbați bateria. O baterie epuizată poate conduce la măsurări incorecte.
- Înainte de schimbarea bateriei, deconectați aparatul de la orice circuit electric.
- La constatarea oricărui semn de comportament anormal al aparatului, opriți măsurătorile și decuplați aparatul.
- La pauze lungi dintre utilizări, îndepărtați bateria din aparat, și depozitați-l într-un spațiu cu temperatură și umiditate moderată!
- Pt. evitarea producerii de incendii sau alte pagube, siguranțele vor fi schimbate numai cu altele noi, de valoare identică cu cele originale F 200mA/250V, F 10A/250V
- Nu folosiți aparatul cu capacul spate deschis, sau fixat necorespunzător pe aparat

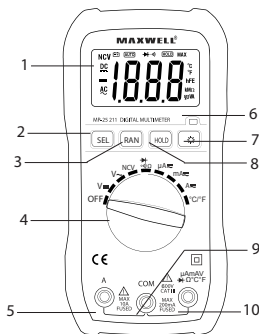

1. Afíşaj LCD
2. SEL – Buton schimbare mod de lucru
3. RAN – Schimbare domeniu de măsurare
4. Butonul de selectare funcţii/domenii de măsurare

5. Mufa „A” – 10A
6. NCV LED – LED maritor pt. funcția NCV
7. Buton iluminare fundal
8. HOLD – Menținere valoare pe afișaj
9. Mufa „COM” –
10. $\mu\text{A}/\text{mA}/\text{V}/\text{ } \rightarrow \text{ } / \Omega / \text{ } ^\circ\text{C}/\text{ } ^\circ\text{F}$ Mufa de intrare, (În continuare mufa „V”)

FUNCȚII

Butonul HOLD

Funcție de stocare a valorii. Apăsând scurt, memorizează valoarea momentană pe afișaj.

La o apăsare nouă, se va revine la modul de afișare normal.

Butonul RANGE

Selectarea automată sau manuală a domeniului de măsurare Apăsați consecutiv pt. alegerea domeniului dorit

Butonul SELECT

Schimbă între modulele de măsurare CC sau CA.

Butonul \odot

Butonul On/Off de iluminare de fundal. Țineți apăsat 2 sec. pt. cuplarea iluminării de fundal. Pt. decuplare procedați la fel. După ccs. 20 sec. iluminarea se decuplează automat.

Operația De Măsurare

Măsurarea tensiunii

Setați comutatorul de funcții în poz. V_{RMS} (CC) sau în poz. V_{AC} (CA).

Conectați cablul de măsurare roșu la mufa V și cel negru la mufa COM

Conectați capetele cablurilor de măsurare la circuitul de măsurat.

Citiți valoarea de pe afișaj.

ATENȚIE! Pt evitarea electrocutării sau a pagubelor, nu depășiți valorile măsurate peste 600V CC sau 600VCA RMS.

Măsurarea Rezistenței

Setați comutatorul de selectare în poz. Ω

Conectați cablul de măsurare roșu la mufa V și cel negru la mufa COM. Conectați capetele cablurilor de măsurare la rezistența de măsurat.

Citiți valoarea de pe afișaj.

NOTĂ: În domeniul 20M Ω , aparatul necesită câteva secunde pt. stabilizarea valorii măsurate.

ATENȚIE! Pt evitarea defectării aparatului sau al electrocutării, la măsurarea rezistenței deconectați alimentarea circuitului în care se află rezistența de măsurat, respectiv descărcați condensatoarele de mare capacitate din circuit!

Măsurarea Continuității

Setați comutatorul de selectare în poz. \odot

Apăsați butonul SEL c \rightarrow și aparatul va comuta în funcția de testare a continuității \odot

Conectați cablul de măsurare roșu la mufa V și cel negru la mufa COM. Conectați capetele cablurilor de măsurare la circuitul de testat. Dacă rezistența circuitului este mai mică de 70 Ω , aparatul va emite un bip sonor.

NOTĂ: Testul de continuitate servește și la indicarea stării de închis/deschis al circuitului.

ATENȚIE! Pt evitarea defectării aparatului sau al electrocutării, la măsurarea rezistenței deconectați alimentarea circuitului în care se află rezistența de măsurat, respectiv descărcați condensatoarele de mare capacitate din circuit.

Testarea diodelor

Setați comutatorul de selectare în poz. \rightarrow

Conectați cablul de măsurare roșu la mufa V și cel negru la mufa COM.

Conectați cablul roșu la anodul diodei și cel negru la catod. Pe afișaj va apare tensiunea de deschidere a diodei. La schimbarea polarității, pe afișaj va apare simbolul „OL”.

ATENȚIE! Pt evitarea defectării aparatului sau al electrocutării, la măsurarea rezistenței deconectați alimentarea circuitului în care se află rezistența de măsurat, respectiv descărcați condensatoarele de mare capacitate din circuit.

Măsurarea curentului

Setați comutatorul de selectare în poz. μA , mA sau A.

Apăsați butonul SELECT pt. alegerea dintre CC sau CA.

Opriiți alimentarea circuitului de măsurat. Descărcați condensatorii de mare capacitate din circuit.

Conectați cablul de măsurare roșu la mufa mA (max 200mA), sau la mufa 10A și cel negru la mufa COM.

Conectați capetele cablurilor de măsurare în serie cu circuitul de măsurat.

Citiți valoarea afișată.

Dacă pe afișaj apare mesajul OL și se aude un semnal sonor, comutați pe un domeniu superior.

ATENȚIE! Dacă nu cunoașteți nici aproximativ valoarea de măsurat, începeți măsurătoarea pe domeniul cel mai ridicat, coborând treptat până la domeniul ideal pt. valoarea reală din circuit.

În mod Măsurare curent nici o dată nu conectați aparatul în paralel cu circuitul de măsurat. Nu conectați

Măsurarea temperaturii

Setați comutatorul de selectare în poz. $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$

Conectați sonda tip K la multimetru. Conectați capătul roșu la mufa V și cel negru la mufa COM. Apăsați butonul SELECT pt. alegerea unității de măsură ($^{\circ}\text{C}$ sau $^{\circ}\text{F}$).

Atingeți sonda la obiectul de măsurat, sau așezați-o în mediul de determinare a temperaturii.

Citiți temperatura de pe afișaj.

ATENȚIE! Pt. evitarea electrocutării, nu așezați sonda în mediu electric, respectiv nu executați măsurători în cuptorul cu microunde. Suprafețele încinse pot cauza arsuri, ca atare accordați atenție sporită pt. evitarea acestora

NCV (Non-Contact-Voltage) – Măsurarea tensiunii fără contact electric direct

Setați comutatorul de funcții în poz. NCV. Apropiati partea frontală a aparatului (capul clampmetrului) la conductorul de măsurat. La prezența tensiunii în conductor, aparatul va emite un semnal sonor intermitent și LED-ul de control va lumina intermitent de asemenea. Cu cât frecvența semnalelor este mai mare, cu atât conductorul sub tensiune se află mai apropiat de aparat.

Funcția de căutare a fazei:

Conectați cablul roșu la mufa V, după care atingeți vârful de măsurare al cablului la conductorul dezizolat pe care doriți să îl testați. La prezența fazei, aparatul va emite un semnal sonor intermitent și LED-ul de control va lumina intermitent de asemenea.

ATENȚIE! Detectorul de tensiune NCV nu asigură întotdeauna o indicație precisă, intru-cât sensibilitatea aparatului este puternic influențată de grosimea izolației conductorului. Acest mod de detectare a tensiunii este aplicabil numai în cazul curentului alternativ CA.

SPECIFICAȚII TEHNICE:**Tensiune CC (V^{DC})**

Domeniu de măsurare	Rezoluție	Precizie
200mV	100μV	±(0.5% + 2 digit)
2V	1mV	±(0.5% + 3 digit)
20V	10mV	±(0.8% + 3 digit)
200V	100mV	
600V	1V	±(0.8% + 5 digit)

Protecție la supratensiune: 200mV în domeniu de măsurare 250V CC sau 250VCA RMS

Alte domenii de măsurare: 600V CC sau 600VCA RMS

Tensiune CA (V~)

Domeniu de măsurare	Rezoluție	Precizie
2V	1mV	±(1.8% + 10 digit)
20V	10mV	
200V	0.1V	
500V	1V	
600V	1V	

Protecție la supratensiune: 600V CC sau 600VCA RMS

Dependența de frecvență: 40~400Hz

Curent continuu (CC) (A^{DC})

Domeniu de măsurare	Rezoluție	Precizie
200μA	0.1μA	±(1.0% + 5 digit)
2mA	1μA	
20mA	10μA	
200mA	100μA	±(2.0% + 5 digit)
2A	1mA	±(3.0% + 5 digit)
10A	10mA	

Siguranța supracurent: F200mA/250V (6,35mmx32mm)
F10A/250V (6,35mmx32mm)

Curent CA (A~)

Domeniu de măsurare	Rezoluție	Precizie
200μA	0.1μA	±(1.8% + 5 digit)
2mA	1μA	
20mA	10μA	

200mA	100μA	±(2.5% + 5 digit)
2A	1mA	±(3.0% + 5 digit)
10A	10mA	

Siguranța supracurent: F200mA/250V (6,35mmx32mm)
F10A/250V (6,35mmx32mm)



Rezistență

Domeniu de măsurare	Rezoluție	Precizie
200Ω	0.1Ω	±(1.0% + 2 digit)
2kΩ	0.001kΩ	
20kΩ	0.01kΩ	
200kΩ	0.1kΩ	
2MΩ	0.001MΩ	
20MΩ	0.01MΩ	±(1.0% + 2 digit)

Protecție la supratensiune: 250V CC sau 250VCA RMS

Tensiunea de măsurare în buclă deschisă: <3.2V

Test diodă și continuitate

Mod de lucru	
	Pe afișaj va apare tensiunea de deschidere a diodei
	Se va emite un semnal sonor, dacă rezistența este mai mică de 70Ω

Temperatură

Domeniu de măsurare	Rezoluție	Precizie
-20°C ~ 750°C	1°C	±(1.0% + 2 digit)
-4°F ~ 1382°F	1°F	

Protecție la supratensiune: 250V CC sau 250VCA RMS

TECHNICKÉ ÚDAJE


Displej:	LCD displej s podsvietením, maximálna zobraziteľná hodnota: "1999"
Prevádzková teplota:	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Prevádzková vlhkosť:	<80% RH
Skladovacia teplota:	-10°C - 60°C (14°F - 122°F)
Skladovacia vlhkosť:	<70% RH
Rýchlosť merania:	3/mp
Výber meracieho rozsahu:	automatický alebo manuálny
Trieda merania:	Cat III 500V
Napájanie:	2x AAA 1,5V batéria
Rozmery:	144 x 70 x 32 mm
Hmotnosť:	~200g (s batériou)
Prepätová ochrana a prúdový chránič	
Automatické vypnutie	
Funkcia uloženia práve nameranej hodnoty (HOLD)	

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Pri používaní meracieho prístroja dbajte na dodržiavanie nasledujúcich pokynov:

- Dbajte na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom!
- Chráňte prístroj pred poškodením spôsobeným nesprávnym používaním!
- Pred každým použitím skontrolujte stav príslušenstva meracieho prístroja (meracie šnúry, meracia sonda), dbajte na to, aby vždy boli v bezpečnom stave! Nikdy nepoužívajte poškodené meracie šnúry!
- Ak je počas merania v blízkosti nejaké zariadenie, ktoré generuje rušivé signály, musíte pri meraní počítať s tým, že na displeji sa zobrazia nesprávne výsledky alebo sa nezobrazia nič.
- Merací prístroj používajte iba na merania popísané v návode na použitie! Nevhodné používanie meracieho prístroja môže viesť k jeho poškodeniu.
- Nikdy nepoužívajte merací prístroj v blízkosti horľavých plynov, vo výbušnom alebo prašnom prostredí!
- Pred meraním skontrolujte, či je správne nastavený druh merania, či sú meracie šnúry dobre pripojené a sú v správnych konektoroch. Toto skontrolujte pred každým meraním!
- Ak nepoznáte predpokladanú hodnotu merania, potom nastavte merací rozsah vždy na najvyššiu možnú hodnotu a pri meraní postupne znižujte merací rozsah.
- V záujme ochrany meracieho prístroja nikdy neprekračujte maximálne vstupné hodnoty!
- Mimoriadnu pozornosť venujte meraniam nad 60V pri jednosmernom a nad 30V pri striedavom napätí! Tieto napätia už môžu spôsobiť nebezpečný zásah elektrickým prúdom.
- Pri používaní meracej sondy dbajte na to, aby Vaše prsty nikdy nedotýkali kovového povrchu sondy, ale vždy boli za chráničmi prstov.
- Pri zmene režimu alebo rozsahu merania sa meracie šnúry nikdy nesmú dotýkať meraného okruhu alebo predmetu.
- Pri meraní odporu, kontinuity alebo diódy vždy dbajte na to, aby meracie šnúry neboli pripojené na taký meraný okruh, ktorý sa nachádza pod napätím resp. v okruhu neboli nevybité kondenzátory s vysokou kapacitou.
- Pred meraním prúdu ešte pred tým ako pripojíte merací prístroj k okruhu dbajte na to, aby bol meraný okruh odpojený od napätia.
- V prípade, že sa na displeji objaví symbol vybitej batérie vymeňte napájacie batérie.
- Pred otvorením krytu batérie odpojte meracie šnúry od meraného odporu a vytiahnite ich aj z meracieho prístroja.

- Ak sa v priebehu merania stretnete s akýmkoľvek nezvyčajným javom okamžite ukončíte meranie a vypnite merací prístroj.
- Ak nebudete dlhší čas používať merací prístroj vyberte z neho napájacie batérie a skladujte ho iba na takom mieste, kde nebude vystavený vysokým teplotám a vysokým vlhkosti.
- V prípade výmeny poistiek používajte iba poistky typu: F 200mA/250V, F 10A/250V, predídete tak poškodeniu meracieho prístroja.
- Nikdy nepoužívajte merací prístroj ak nie je zadný kryt batérie na svojom mieste alebo nie je správne umiestnený!

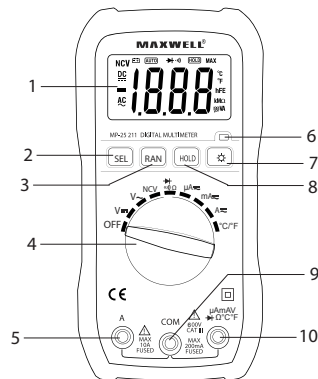

1. LCD displej
2. SEL – Select tlačítko, zmena režimu
3. RAN – Range tlačítko, manuálna zmena meracieho rozsahu
4. Otočný prepínač funkcií
5. „A“ merací konektor – pre merania prúdu do 10A
6. NCV LED – kontrolná LED v režime vyhľadávania napätia
7. Podsvietenie zapnutie / vypnutie
8. HOLD – tlačítko funkcie uloženia údajov
9. „COM“ – spoločný merací konektor
10. uA/mA/V/Ω/Ω°C/F merací konektor (ďalej „V“ konektor)

FUNKCIE

HOLD tlačítko

Funkcia uloženia nameraných údajov. Pri krátkom stlačení tlačítka sa zobrazí a uloží práve nameraná hodnota na displeji.

Pri druhom stlačení opäť prepne do normálneho meracieho režimu.

RANGE tlačítko

Výber automatického (základný) alebo manuálneho meracieho rozsahu.

Je možné nastaviť režim automatického alebo ručného nastavenia meracieho rozsahu. Pri ručnom režime je možné nastaviť merací rozsah. Stlačení tlačítka dochádza k prepínaniu medzi jednotlivými meracími rozsahmi.

SELECT tlačítko

Pri meraní prúdu umožňuje výber medzi AC (striedavým) alebo DC (jednosmerným).

⊖ tlačítko

Zapnutie/vypnutie podsvietenia. Po stlačení tlačítka aspoň 2 s sa zapne podsvietenie.

Pre vypnutie postupujte tak isto ako pri zapnutí alebo po asi 20 s dôjde k automatickému vypnutiu.

MERANIE

Meranie napätia

Nastavte prepínač meracích funkcií do polohy V_{DC} (jednosmerný prúd) alebo V_{AC} (striedavý prúd).

Pripojte meracie šnúry tak, že čiernu vložíte do „COM“ konektoru a červenú do „V“ konektoru.

Pripojte meracie šnúry k meranému okruhu alebo zdroju meraného napätia.

Z displeja odčítajte veľkosť nameraného napätia. Polarita čerenej meracej šnúry sa objaví na displeji (iba mínusový znak).

POZOR: Ak si nie ste istý veľkosťou meranej veličiny, nastavte na meracom prístroji najväčší možný rozsah. Nikdy neprekračujte pri meraní hodnoty napätia 600V DC alebo 600V AC RMS, inak hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a poškodenie / zničenie meracieho prístroja!

Meranie odporu

Nastavte otočný prepínač funkcií do pozície Ω .

Pripojte meracie šnúry tak, že čiernu vložíte do „COM“ konektoru a červenú do „V“ konektoru.

Pripojte meracie šnúry k meranému okruhu alebo k meranému zdroju napätia.

Z displeja odčítajte veľkosť nameraného napätia.

Poznámka: Pri meracom rozsahu 20M Ω je potrebné počkať niekoľko sekúnd dokiaľ sa nestabilizuje nameraná hodnota. Ak je prekročená maximálna hodnota meracieho rozsahu tak sa na displeji objaví nápis „OL“.

POZOR: Pred meraním sa ubezpečte o tom, že meraný okruh nie je pod napätím a že sú vybité kondenzátory, v opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a poškodenia meracieho prístroja!

Meranie kontinuity, skratu

Nastavte otočný prepínač meracích funkcií do polohy diode .

Pripojte meracie šnúry tak, že čiernu vložíte do „COM“ konektoru a červenú do „V“ konektoru.

Pripojte meracie šnúry k meranému okruhu. Ak je odpor medzi dvoma koncami menší ako 70 Ω v takomto prípade merací prístroj na to upozorní aj zvukovým signálom.

Poznámka: Meranie kontinuity / skratu slúži na kontrolu či je meraný okruh v otvorenom / uzatvorenom stave.

POZOR: Pred meraním sa ubezpečte o tom, že meraný okruh nie je pod napätím a že sú vybité kondenzátory, v opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a poškodenia meracieho prístroja!

Meranie diód

Nastavte otočný prepínač meracích funkcií do polohy diode . Stlačte raz tlačítko „SELECT“ a na displeji sa objaví symbol diode .

Pripojte meracie šnúry tak, že čiernu vložíte do „COM“ konektoru a červenú do „V“ konektoru. Pripojte červenú meraciu šnúru k anóde diódy a čiernu ku katóde.

Na displeji sa zobrazí otváracie napätie diódy. Ak ste náhodou prehodili polaritu na displeji sa zobrazí nápis „OL“.

POZOR: Pred meraním sa ubezpečte o tom, že meraný okruh nie je pod napätím a že sú vybité kondenzátory, v opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a poškodenia meracieho prístroja!

Meranie prúdu

Nastavte otočný prepínač meracích funkcií do polohy μA , mA alebo A.

Pred meraním sa ubezpečte o tom, že meraný okruh nie je pod napätím a že sú vybité kondenzátory.

Stlačte tlačítko „SELECT“, pre výber medzi DC (jednosmerným) alebo AC (striedavým) prúdom. Pripojte meracie šnúry tak, že čiernu vložíte do „COM“ konektoru a červenú do „mA“ konektoru pre merania do max. 200mA, alebo do „A“ konektoru pre merania do max. 10A.

Pripojte multimeter do série k meranému okruhu.

Odčítajte nameranú hodnotu z displeja. V prípade merania jednosmerného prúdu DC sa na displeji zobrazí aj polarita čerenej meracej šnúry (zobrazí sa iba záporná).

Ak sa na displeji zobrazí nápis „OL“ a merací prístroj nepretržite vydáva zvukový signál prepnite na vyšší merací rozsah.

POZOR: Pred meraním skontrolujte stav poistiek predídete tým prípadnému poškodeniu meracieho prístroja! Používajte iba poistky predpísaných rozmerov a typov! Nepripájajte merací prístroj k meranému okruhu paralelne, pretože to môže viesť k poškodeniu meraného okruhu a meracieho prístroja.

Meranie teploty

Nastavte otočný prepínač do polohy $^{\circ}C/^{\circ}F$!

Pripojte meraciu sondu typu K k multimetru. Vložte červenú meraciu šnúru do „V“ konektoru a čiernu do „COM“ konektoru. Stlačte tlačítko „SELECT“, pre výber jednotky v ktorej chcete merať teplotu ($^{\circ}C$ alebo $^{\circ}F$).

Dotknite sa meracou sondou predmetu, ktorého teplotu chcete zmerať alebo ju umiestnite do prostredia, ktorého teplotu chcete zmerať.

Odčítajte nameranú hodnotu z displeja.

POZOR: Predchádzajte úrazom a meraciu sondu nikdy neumiestňujte na miesto, ktoré je pod prúdom, a tak isto nevkladajte do mikrovlnnej rúry! Horúci meraný povrch môže spôsobiť závažné popálenie, preto pri meraní postupujte s maximálnou opatnosťou

NCV (Non-Contact-Voltage) – Bezkontaktné vyhľadávanie napätia

Nastavte otočný prepínač meracích funkcií do polohy NCV. Priblížte sa hornou časťou meracieho prístroja (časť nad displejom) k testovanému vodiču. Pri zistení napätia bude merací prístroj prerušovane pípať a kontrolná LED bude blikať.

Funkcia hľadania fázy: pripojte červenú meraciu šnúru do „V“ konektoru a potom sa ňou dotknite odizolovaného konca vodiča. Pri zistení fázy bude merací prístroj prerušovane pípať a kontrolná LED bude blikať.

POZOR: pri bezkontaktné detekcii napätia nemusia merací prístroj vždy spoľahlivo signalizovať napätie, pretože citlivosť meracieho prístroja je závislá od hrúbky izolácie. Túto funkciu je možné použiť iba pre vyhľadávanie striedavého napätia.

PRESNOSŤ MERANIA:

DC napätie (V_{DC})

Merací rozsah	Rozlíšenie	Presnosť
200mV	100 μV	$\pm(0.5\% + 2 \text{ digit})$
2V	1mV	$\pm(0.5\% + 3 \text{ digit})$
20V	10mV	$\pm(0.8\% + 3 \text{ digit})$
200V	100mV	$\pm(0.8\% + 3 \text{ digit})$
600V	1V	$\pm(0.8\% + 5 \text{ digit})$

Prepätová ochrana: pre 200mV rozsah 250V DC alebo 250V AC RMS hodnota

Pre ostatné meracie rozsahy: 600V DC alebo 600V AC RMS hodnota

AC napätie (V~)

Merací rozsah	Rozlíšenie	Presnosť
2V	1mV	±(1.8% + 10 digit)
20V	10mV	
200V	0.1V	
500V	1V	
600V	1V	

Prepätová ochrana: 600V DC alebo 600V AC RMS hodnota.
Frekvenčná závislosť: 40~400Hz

DC prúd (A[→])

Merací rozsah	Rozlíšenie	Presnosť
200μA	0.1μA	±(1.0% + 5 digit)
2mA	1μA	
20mA	10μA	
200mA	100μA	±(2.0% + 5 digit)
2A	1mA	±(3.0% + 5 digit)
10A	10mA	

Prúdový chránič: poistka: F200mA/250V (6,35mmx32mm).
F10A/250V (6,35mmx32mm)

AC prúd (A~)

Merací rozsah	Rozlíšenie	Presnosť
200μA	0.1μA	±(1.8% + 5 digit)
2mA	1μA	
20mA	10μA	
200mA	100μA	±(2.5% + 5 digit)
2A	1mA	±(3.0% + 5 digit)
10A	10mA	



Prúdový chránič: poistka: F200mA/250V (6,35mmx32mm).
F10A/250V (6,35mmx32mm)

Odpor

Merací rozsah	Rozlíšenie	Presnosť
200Ω	0.1Ω	±(1.0% + 2 digit)
2kΩ	0.001kΩ	
20kΩ	0.01kΩ	
200kΩ	0.1kΩ	
2MΩ	0.001MΩ	
20MΩ	0.01MΩ	±(1.0% + 2 digit)

Prepätová ochrana: 250V DC alebo 250V AC RMS hodnota.
Meracie napätie na otvorenom obvode: <3.2V

Meranie diód a kontinuity

Režim	
	Na displeji sa zobrazí otváracie napätie diódy
	Sípoló hang jelzi ha az ellenállás kisebb mint 70Ω

Teplota

Merací rozsah	Rozlíšenie	Presnosť
-20°C~ 750°C	1°C	±(1.0% + 2 digit)
-4°F ~ 1382°F	1°F	

Prepätová ochrana: 250V DC alebo 250V AC RMS hodnota